


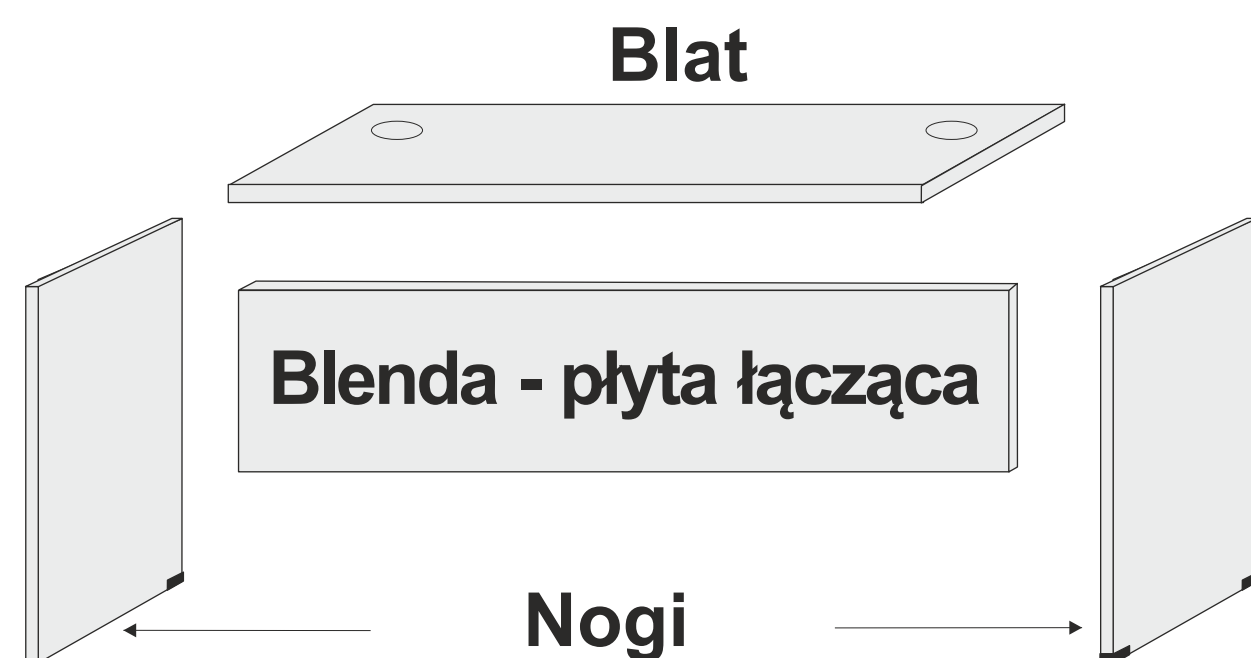

Śruba mimośród



Zaślepka



Kołek



Trzpień wkręcany do płyty



Trzpień z gwintem do mufy




Przelotka na kable


Krok 1




Krok 2

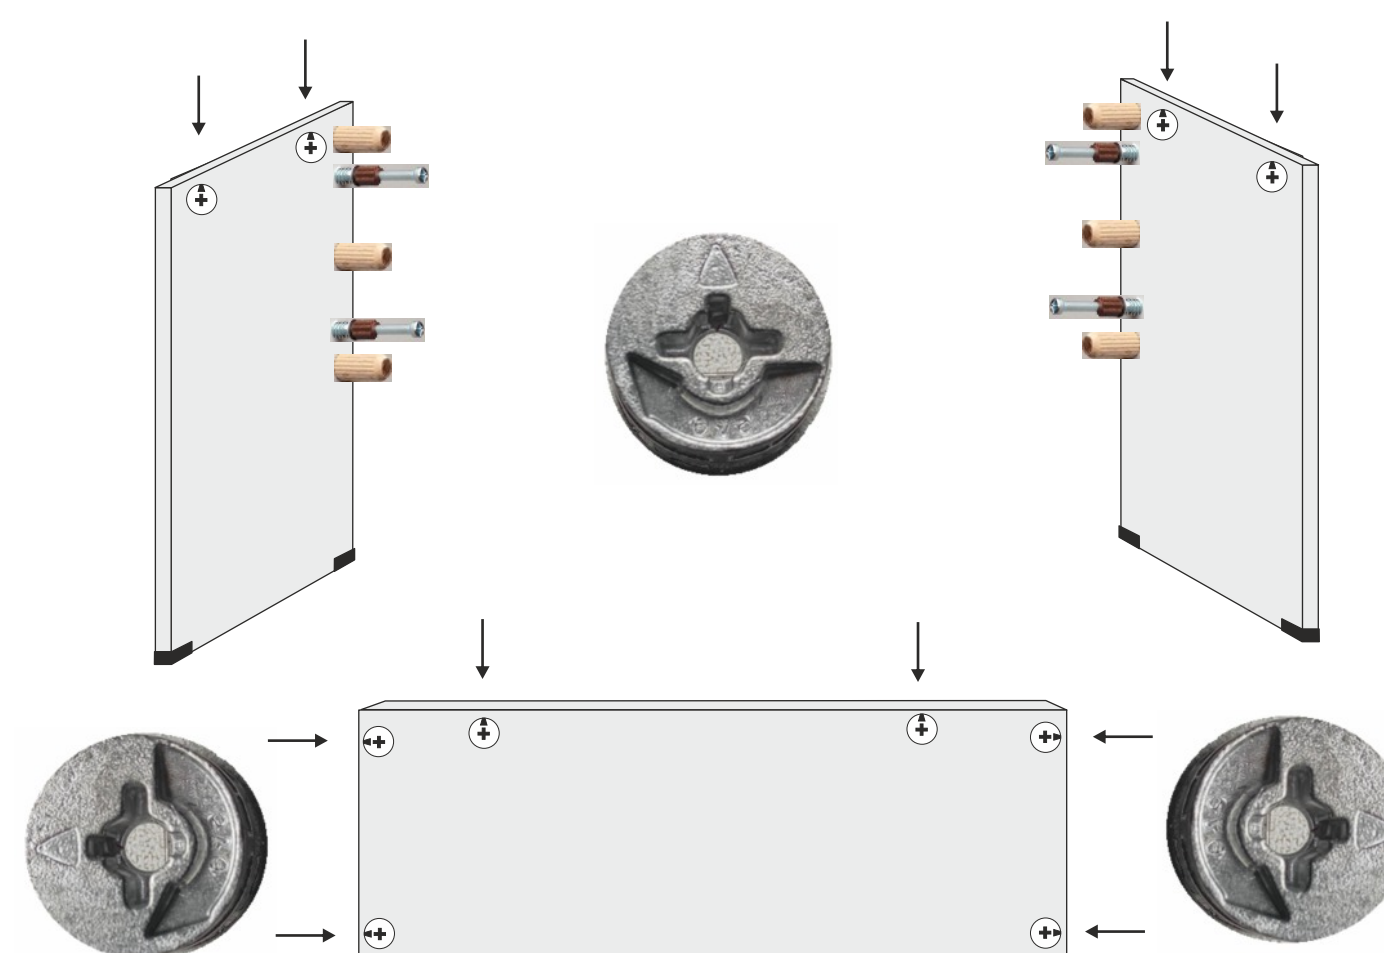


Krok 3

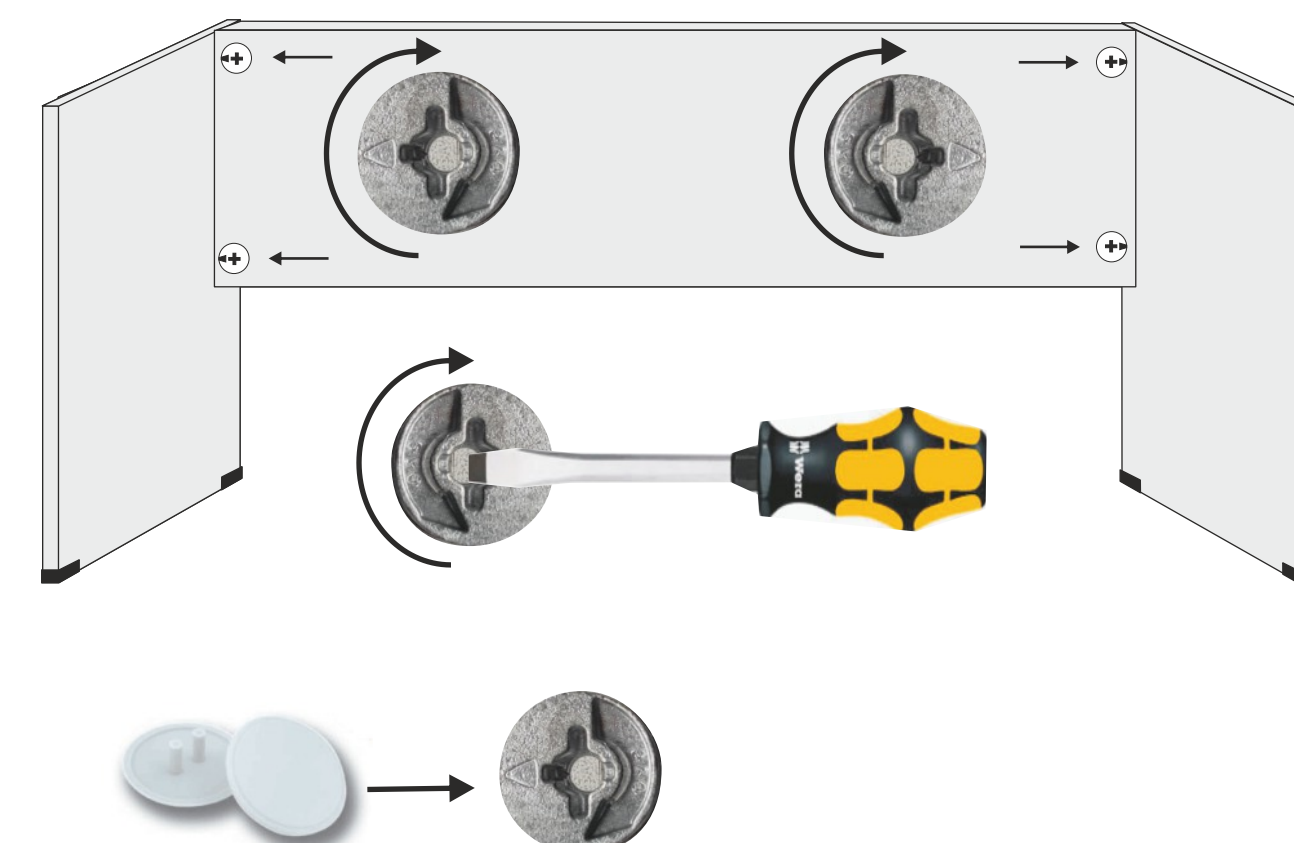

Krok 4

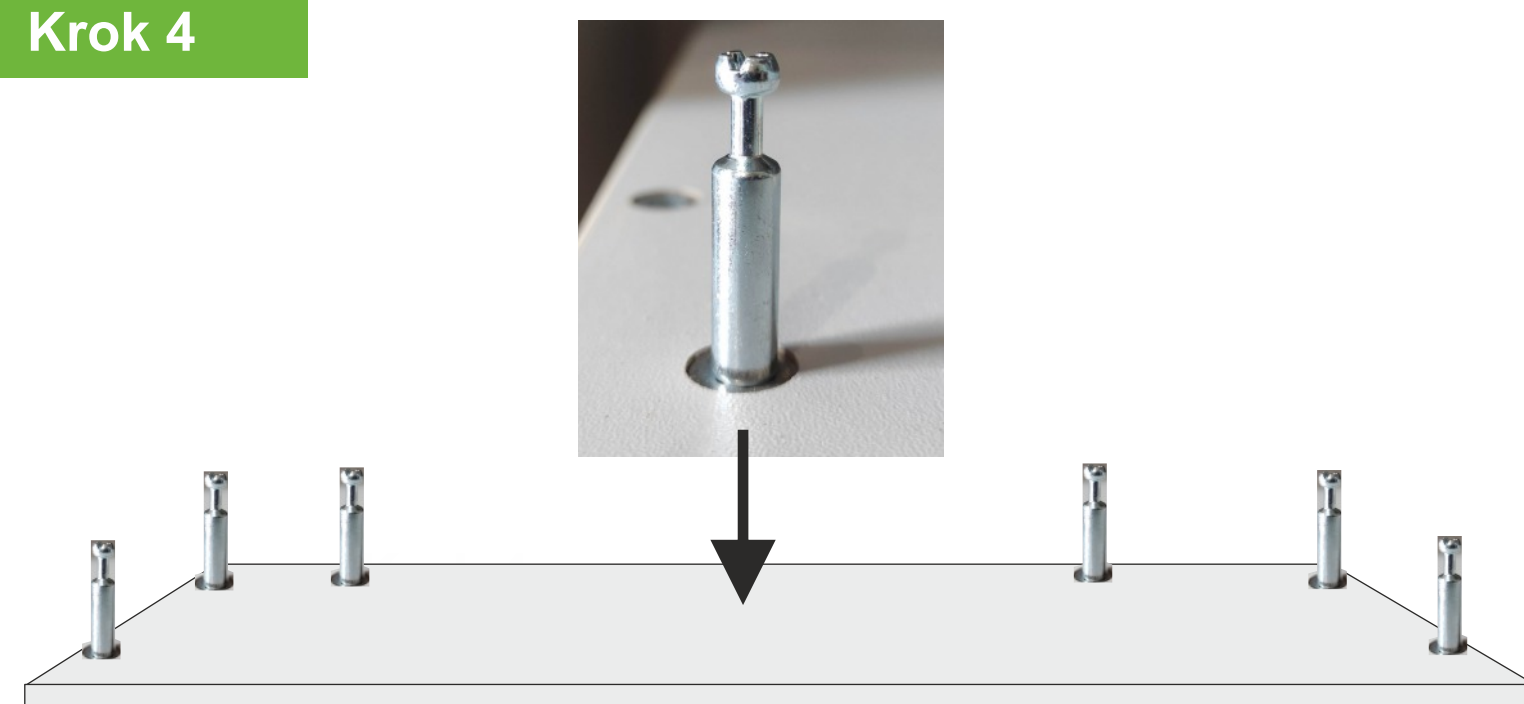

Krok 5

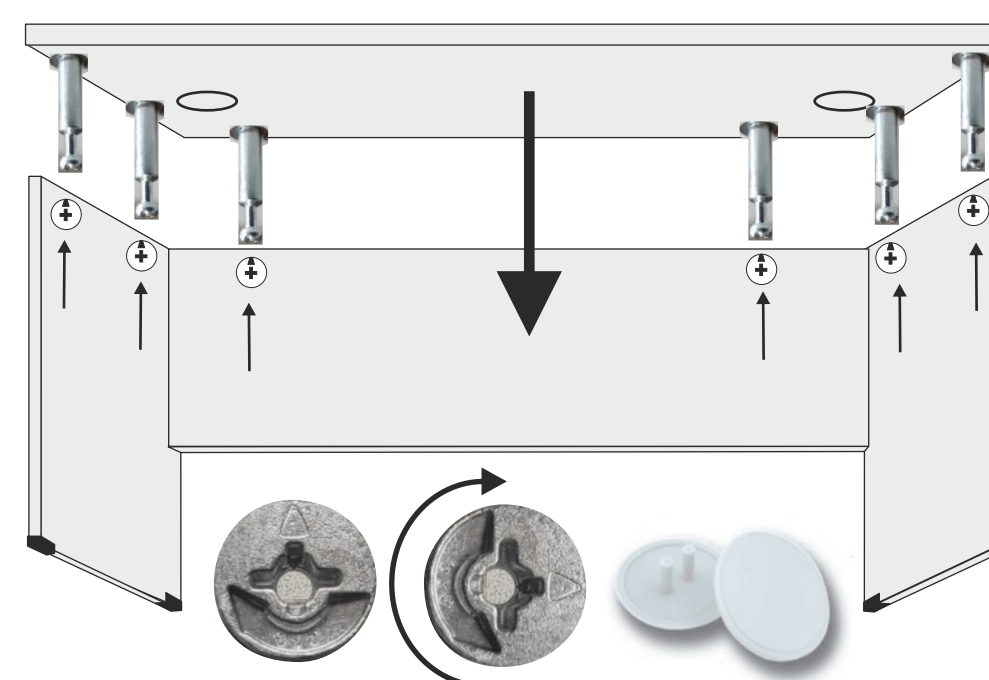



Elementy mebla

Blat biurka

Blenda - płyta łącząca

Nogi biurka

Akcesoria



Śruba
mimośród



Zaślepka



Trzpień
z gwintem
do mufy




Śruba




Przelotka
na kable


Krok 1

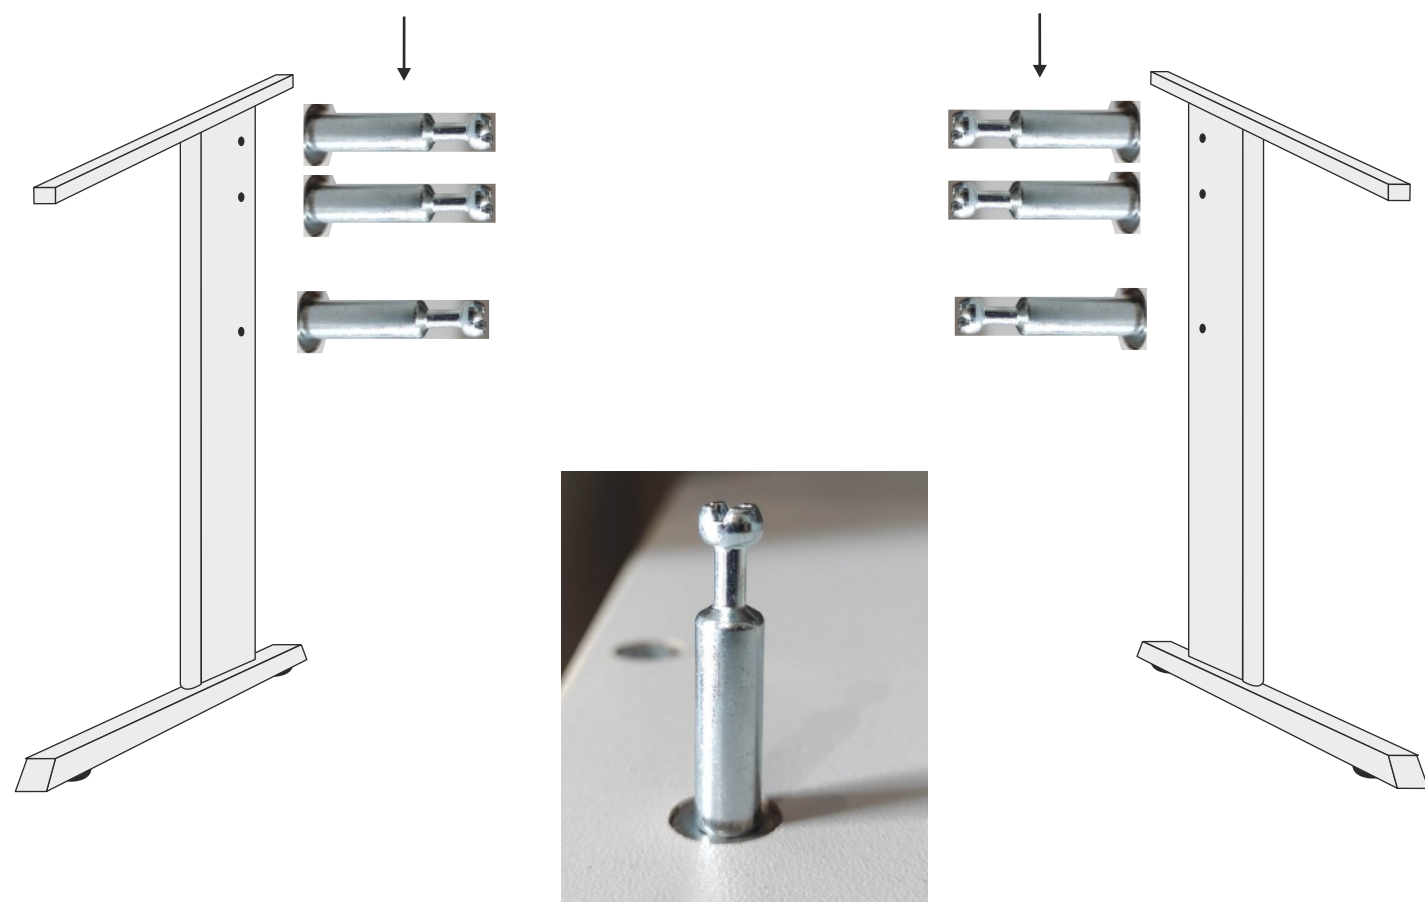


Krok 2

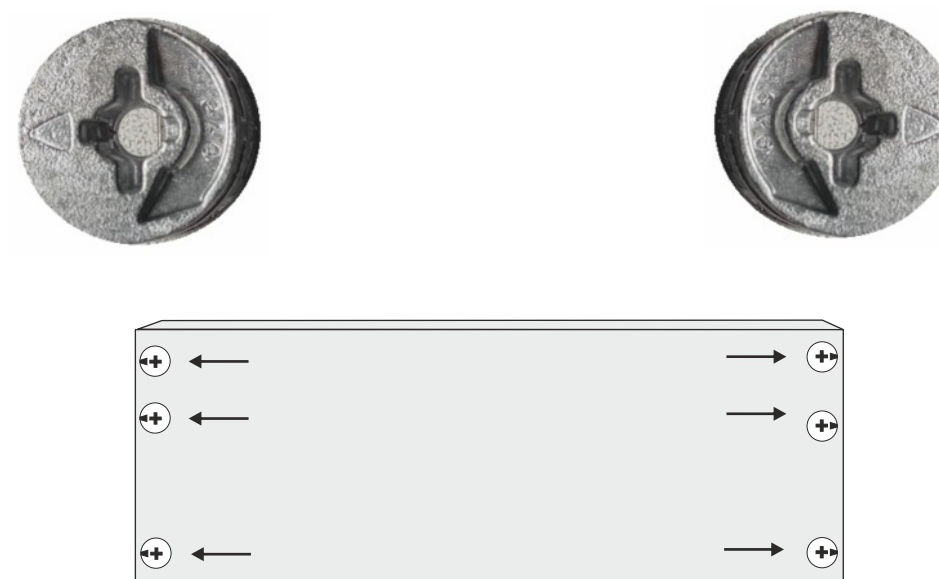


Krok 3

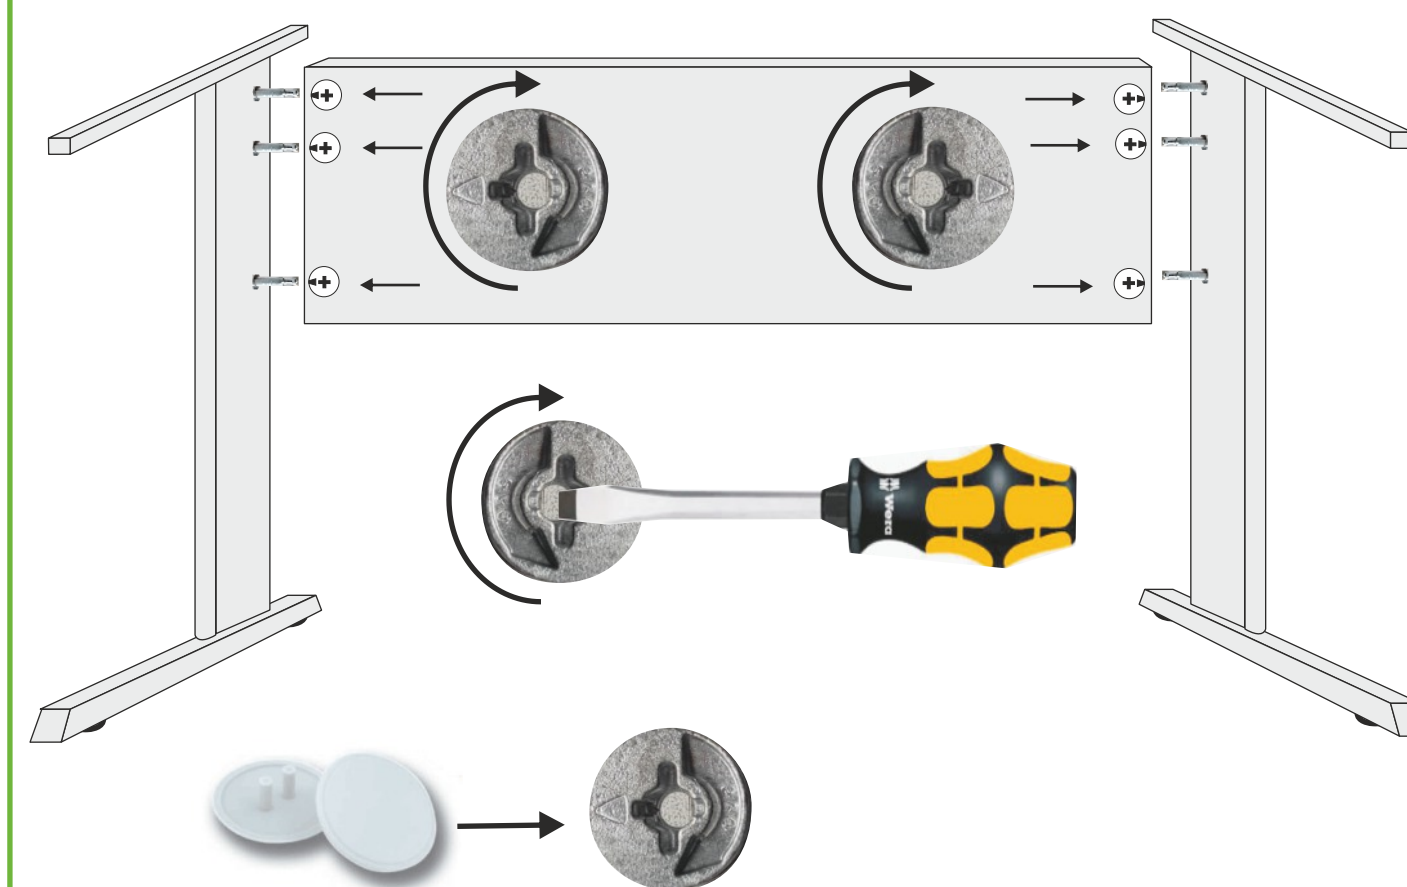


Krok 4

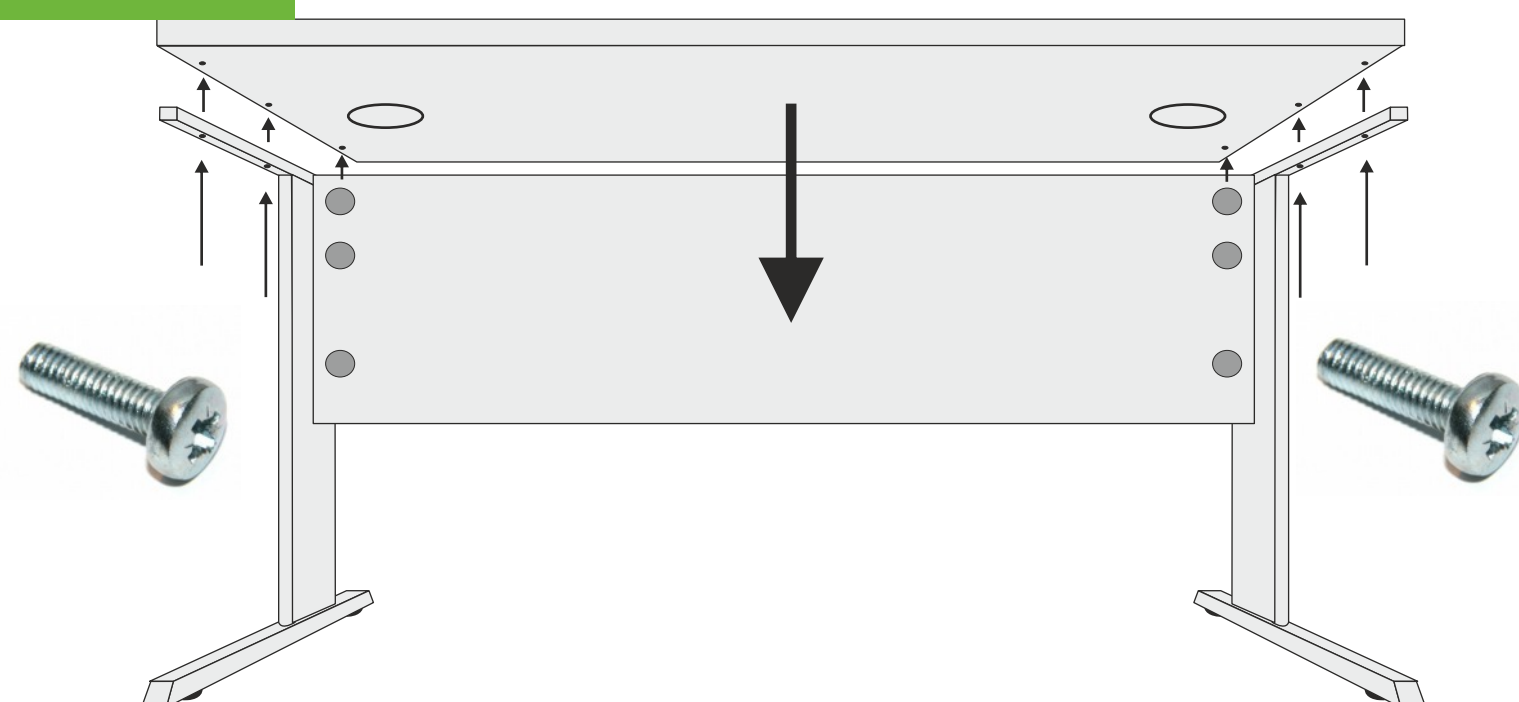

Krok 5

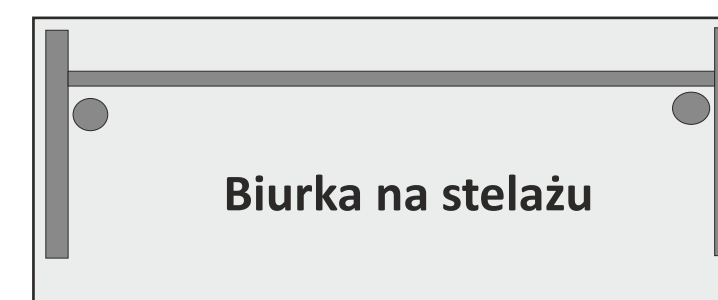


Biurka na stelażu

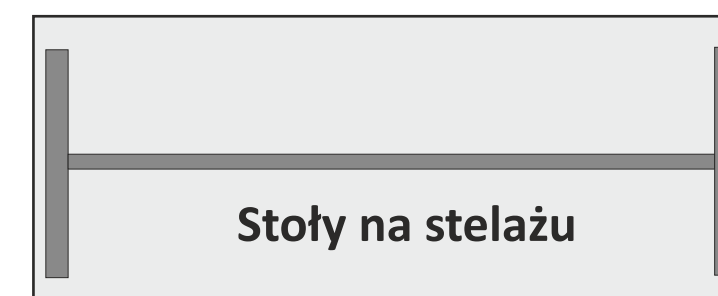

Stoły na stelażu




Elementy mebla

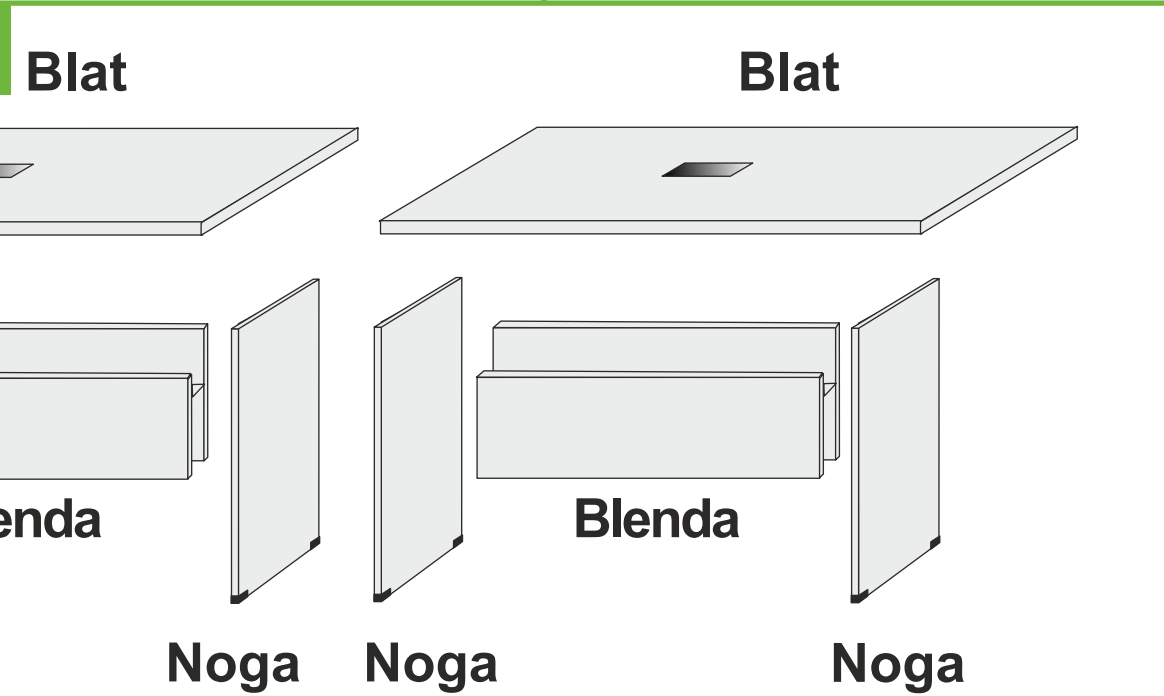


Akcesoria




Krok 1

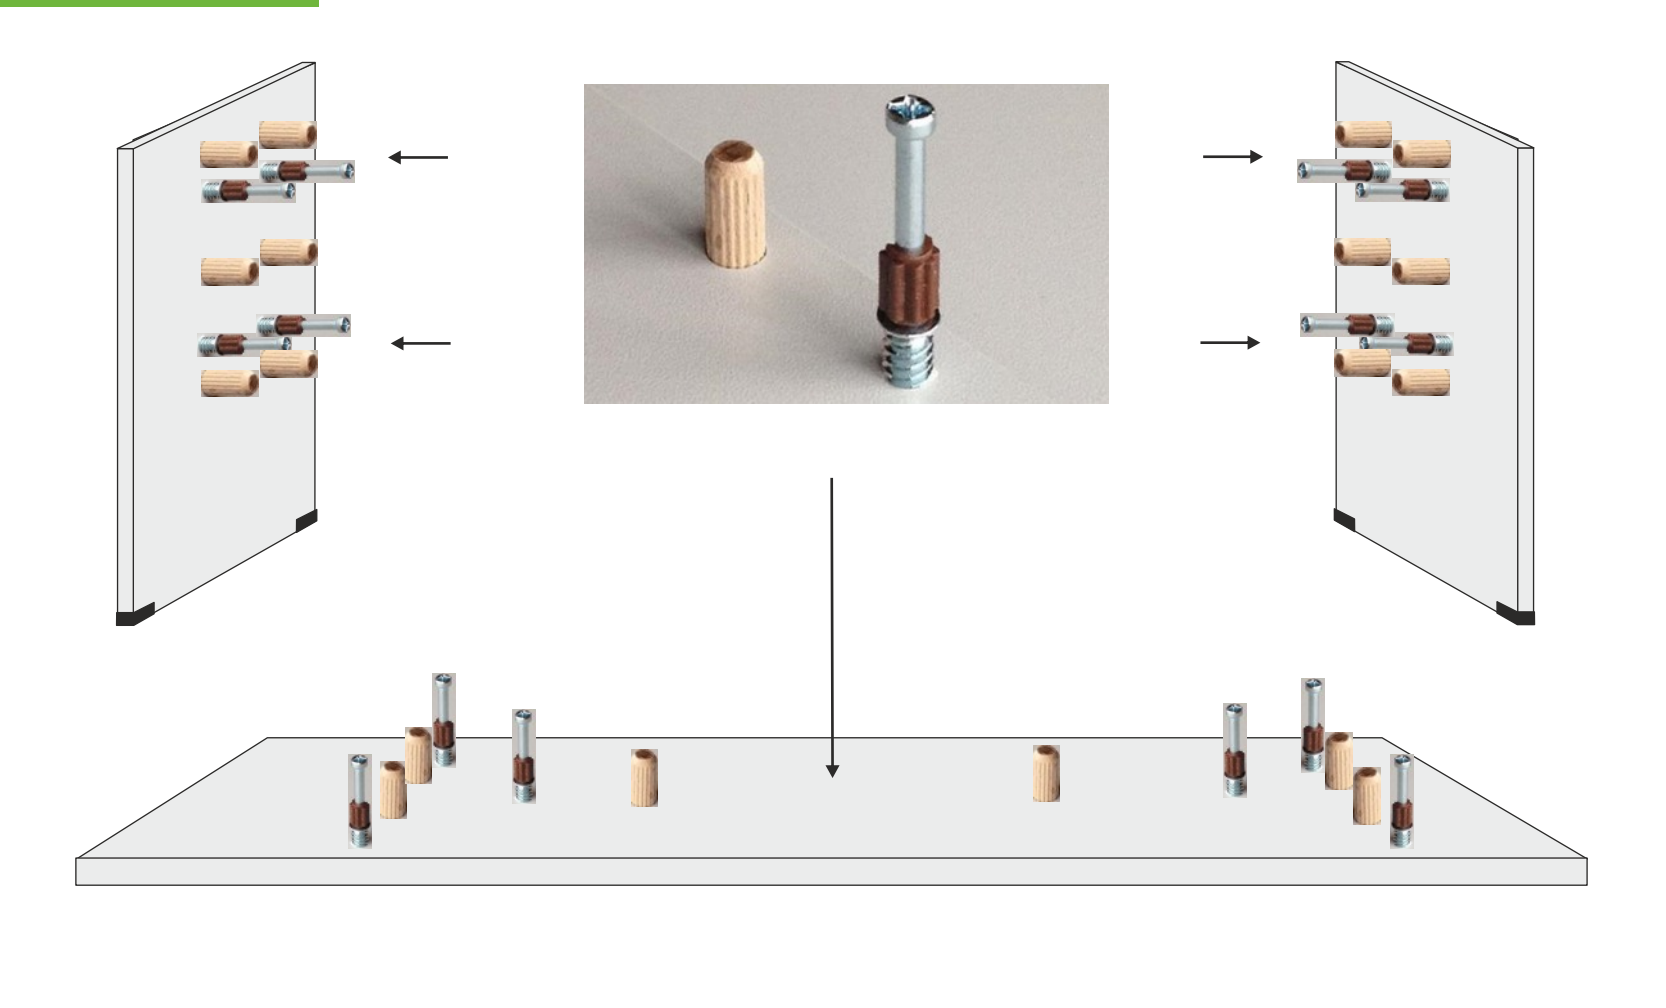


Krok 2

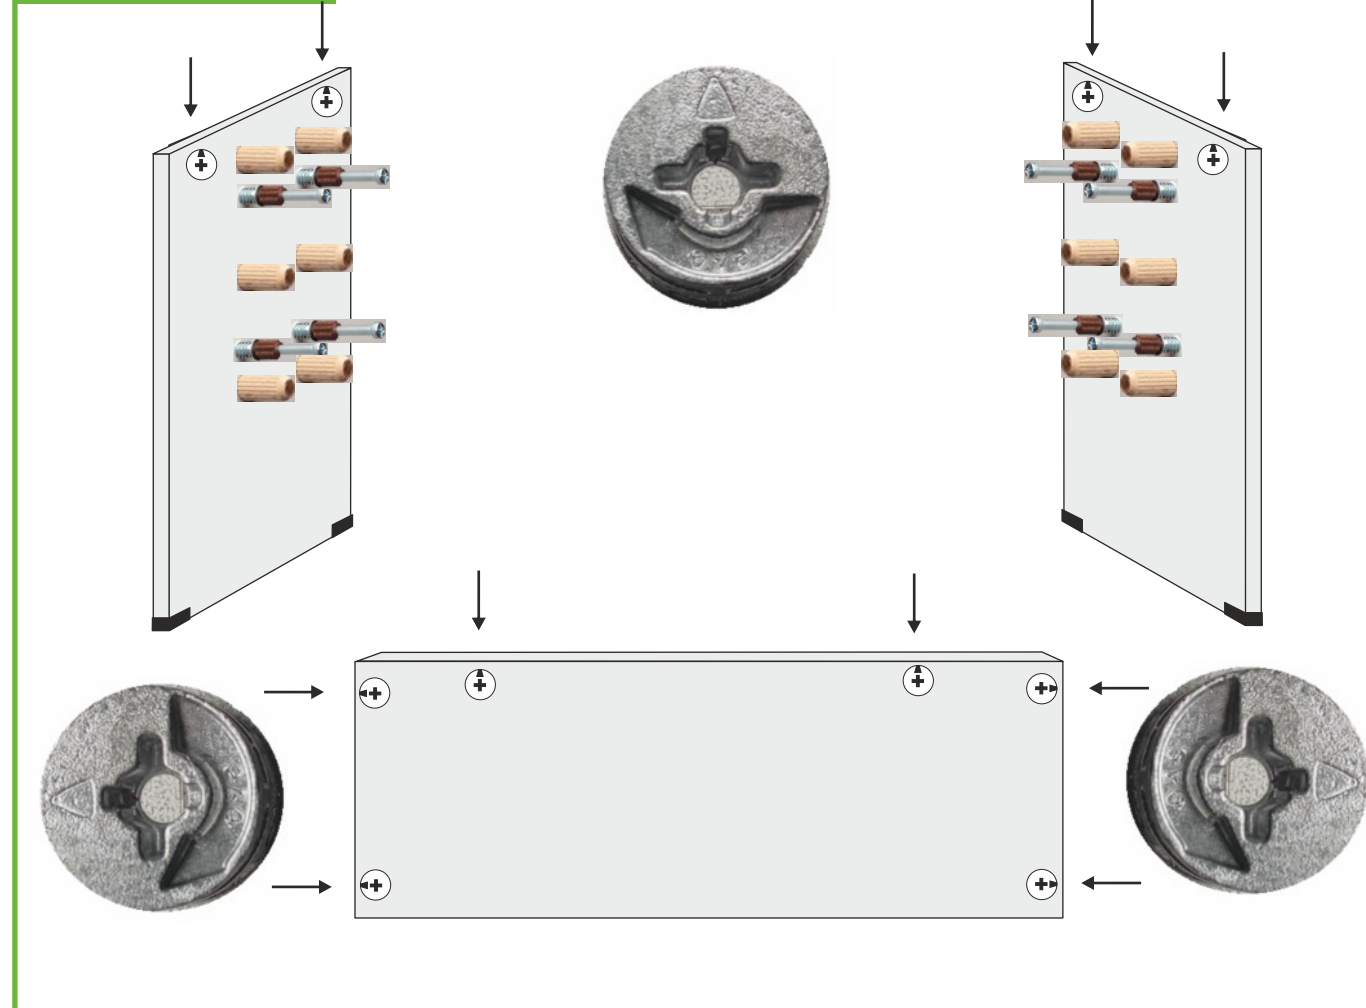


Krok 3

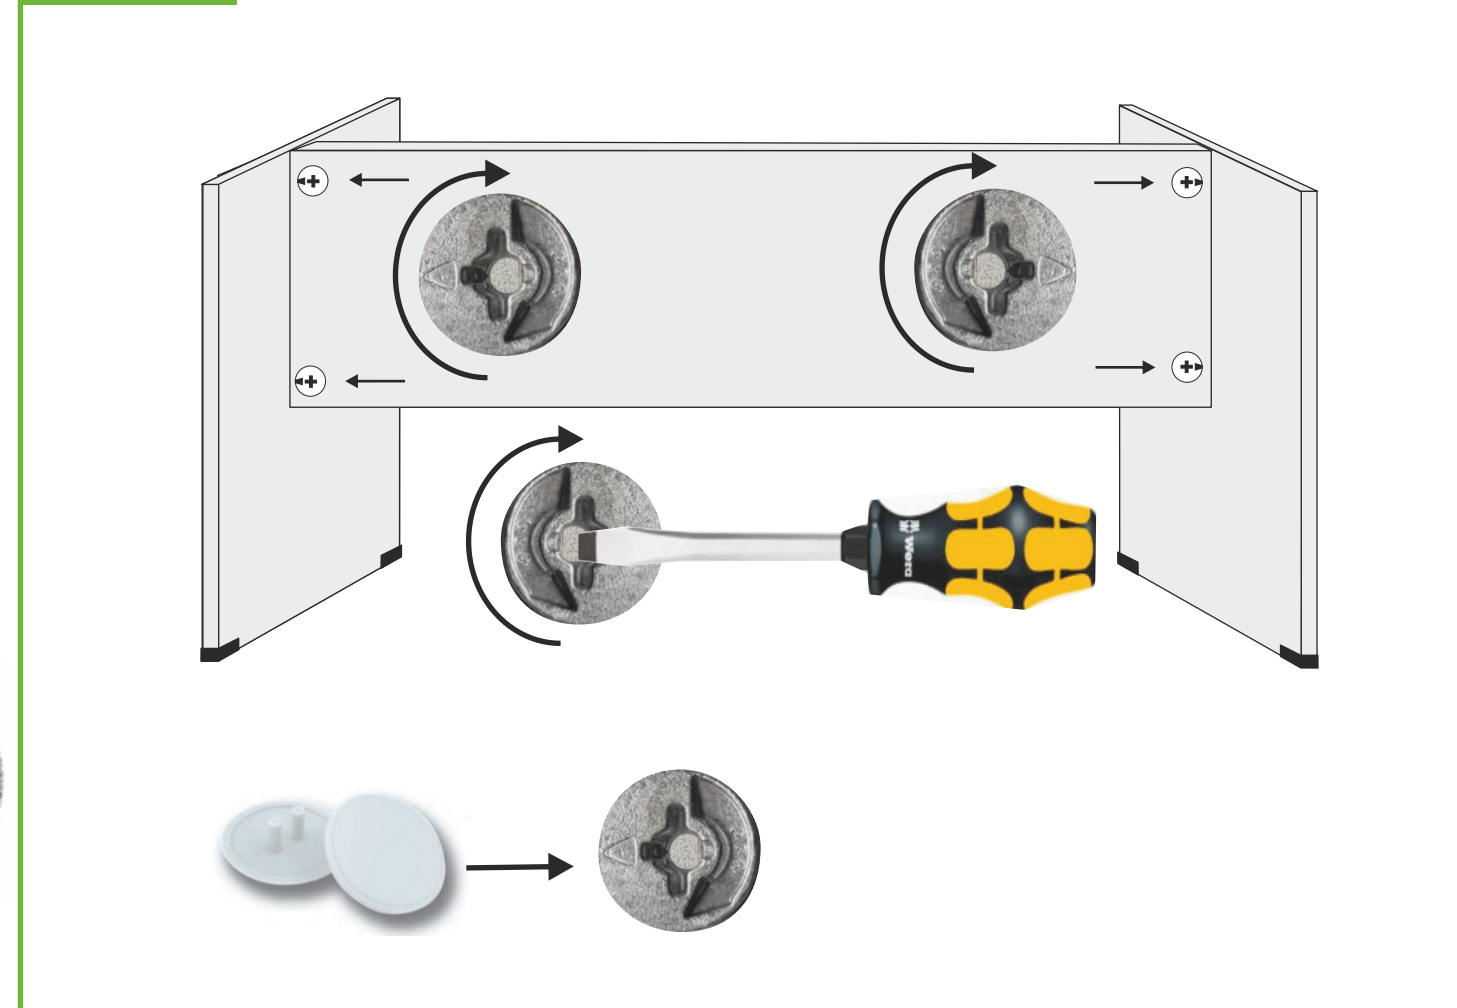

Krok 4

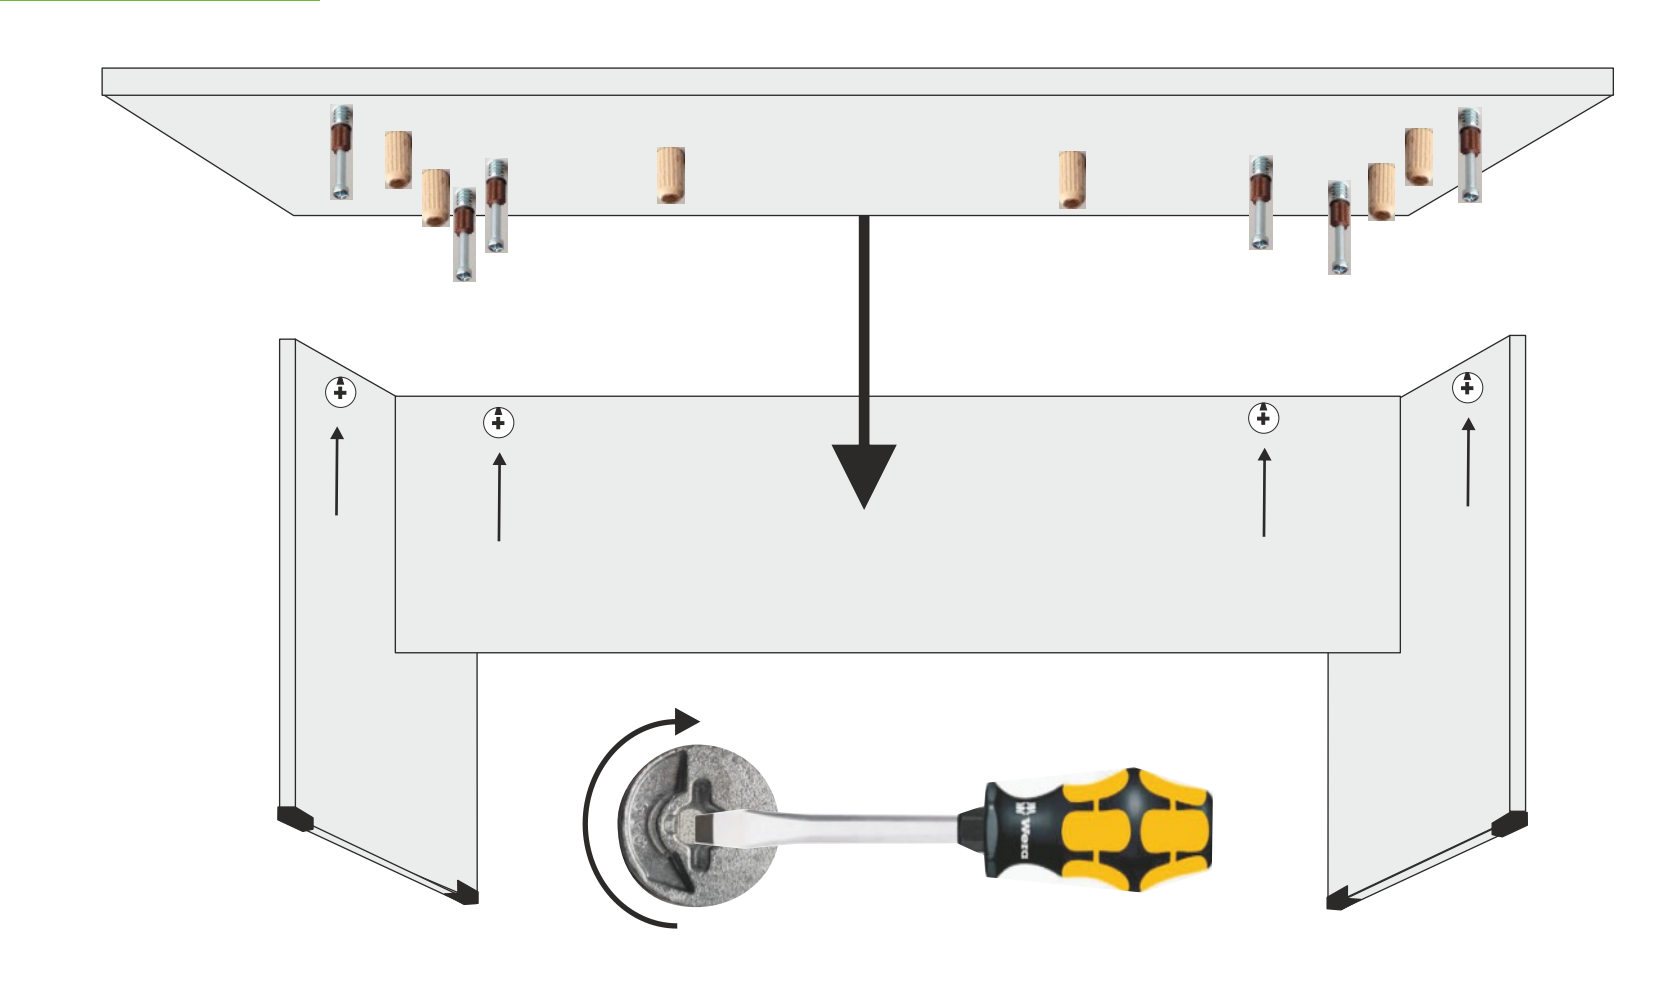


Krok 5

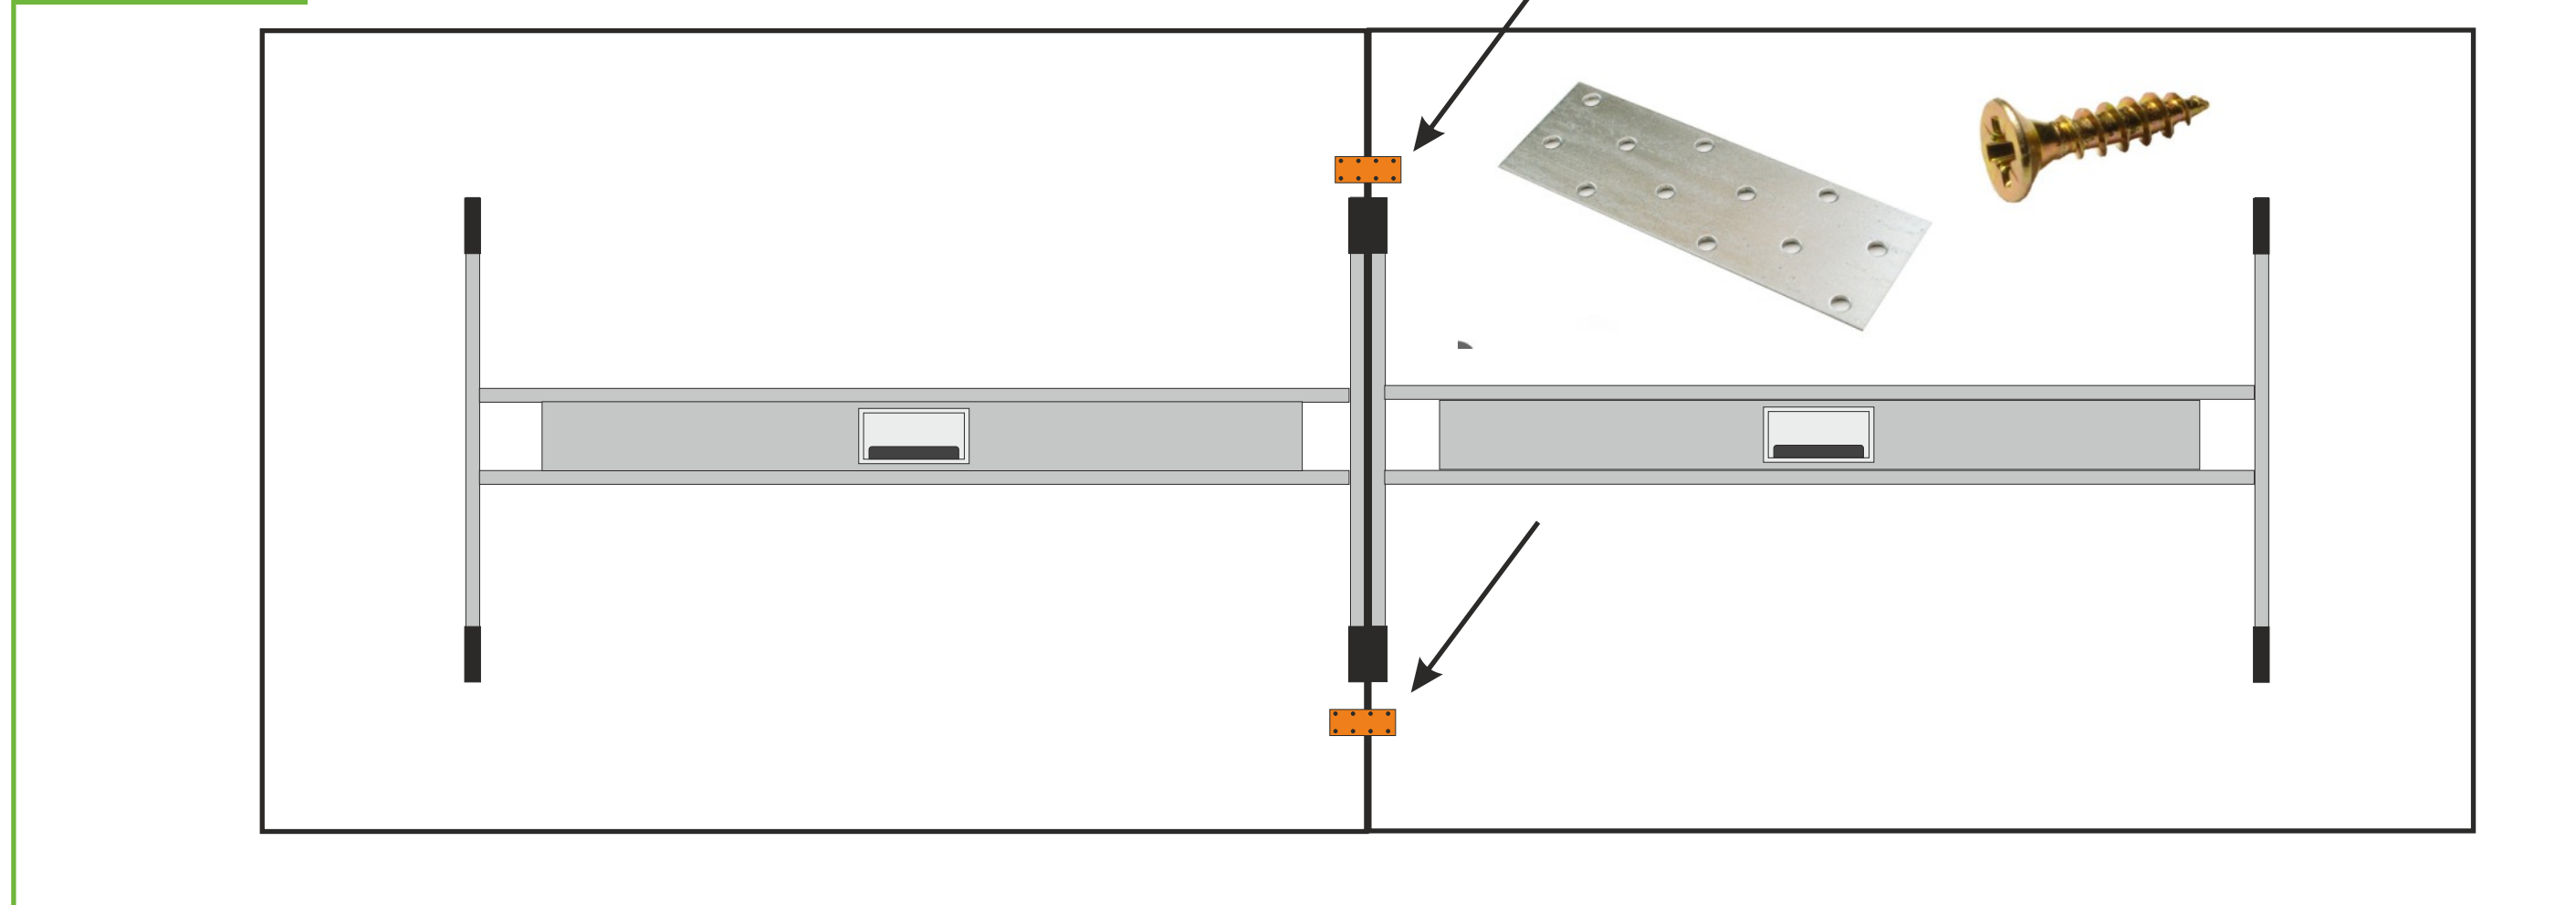




INSTRUKCJA MONTAŻU - PODWIESZANY BLAT I KONTENER

Elementy mebla

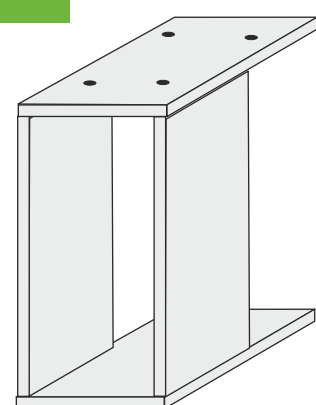

Kontener podwieszany
na komputer

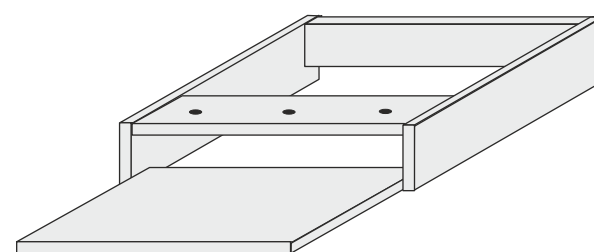

Blat wysuwany
na klawiaturę

Akcesoria



Wkręt L=16 mm



Wkręt L=30 mm

Krok 1



biurko na stelażu metalowym



biurko korpus z płyty





Krok 2



biurko na stelażu metalowym



biurko korpus z płyty

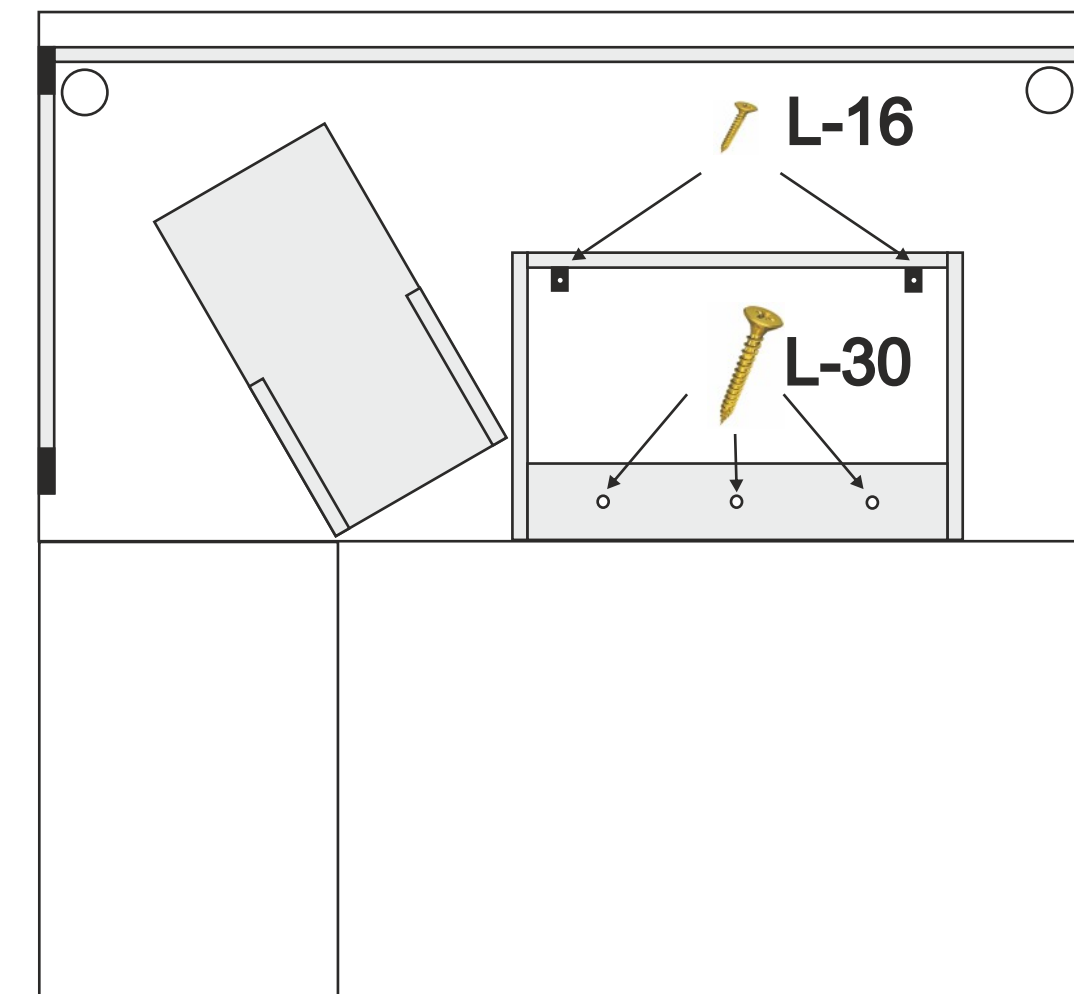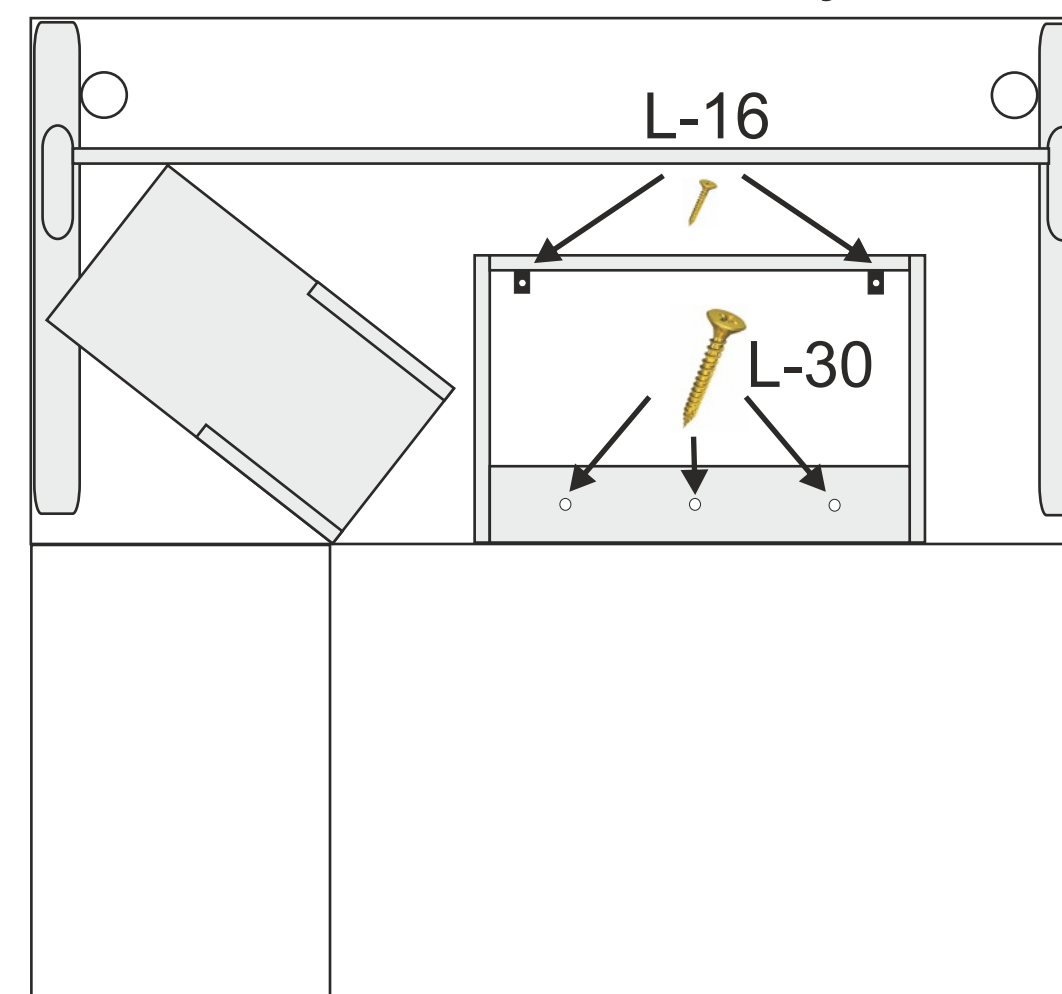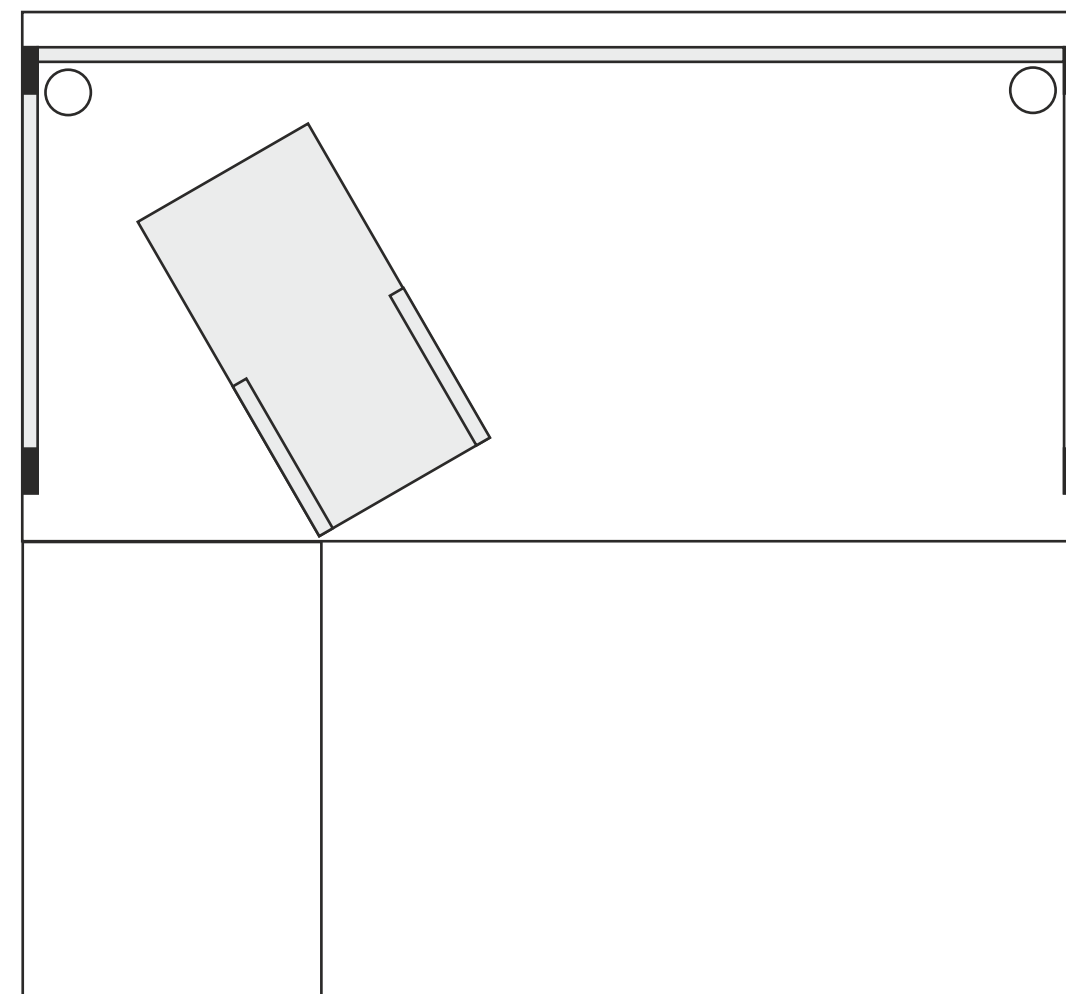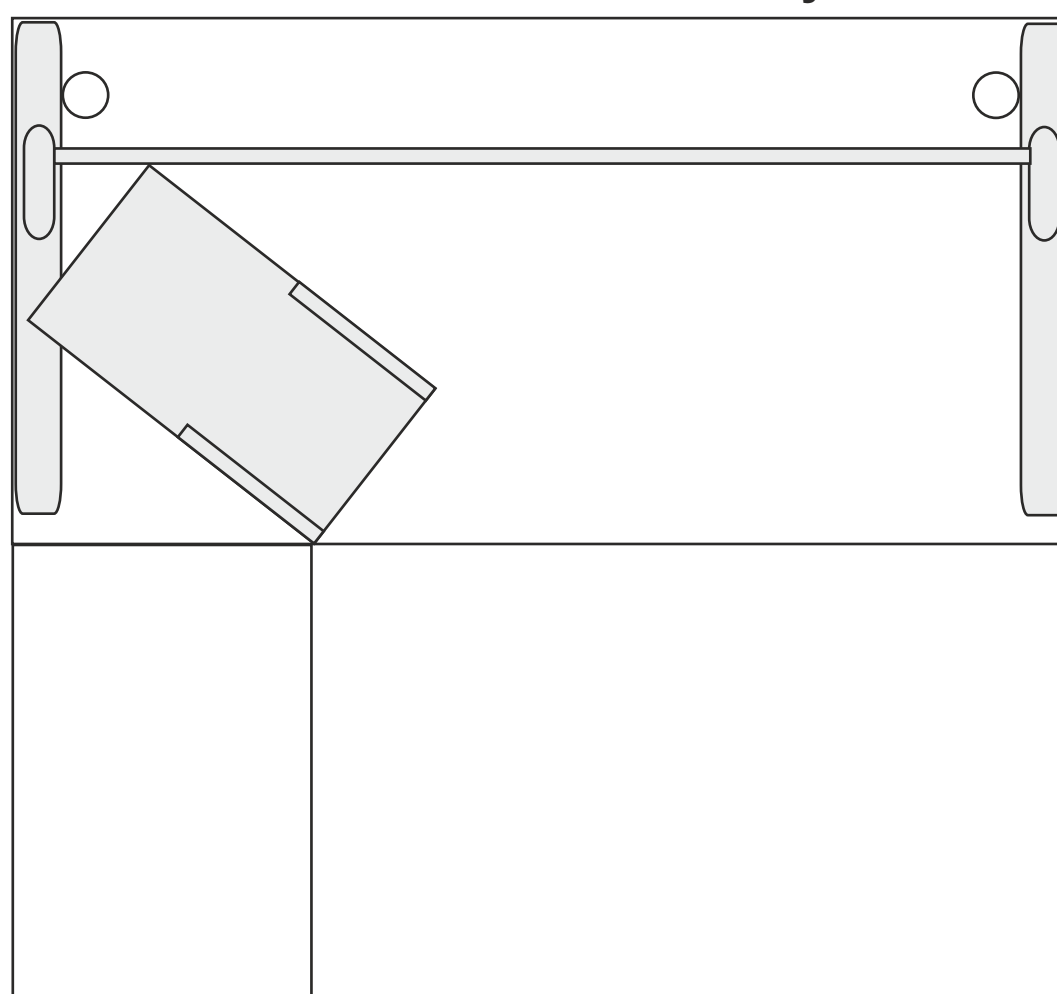



INSTRUKCJA MONTAŻU - DOSTAWKI DO BIUREK

Elementy mebla



Akcesoria



Blacha
łącząca:
eOP-52 x 1
eOP-52-140 x 3
eOP-50 x 2
eOP-51 ST x 3




Kątownik
łączący:
eOP-52 x 1



Wkręt
L-16


Krok 1

eOP-52

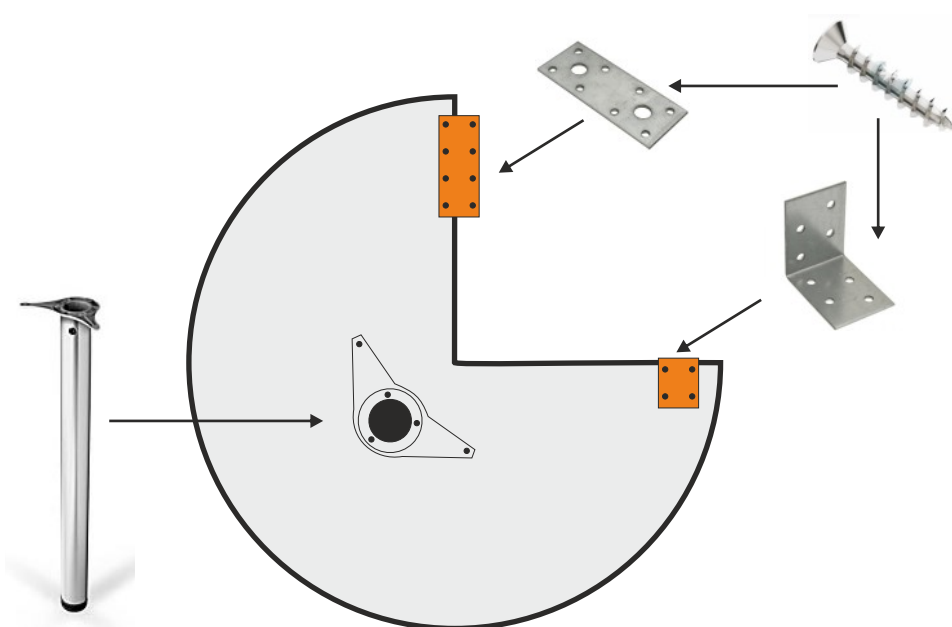


WIDOK OD DOŁU

eOP-52-140

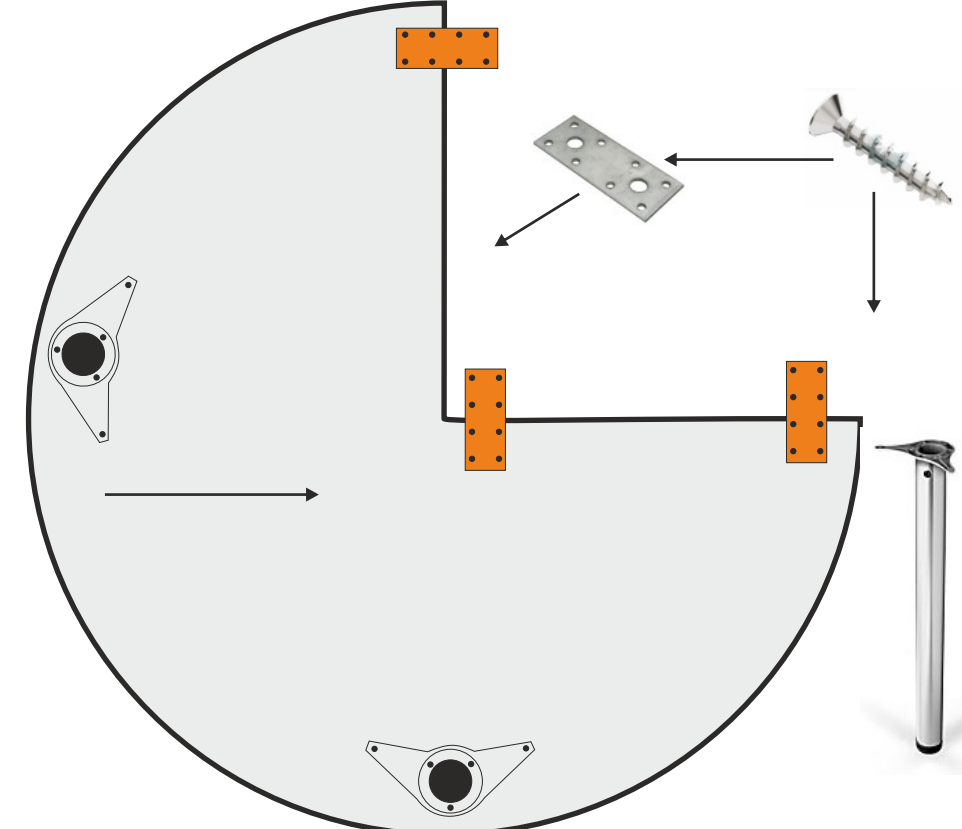


WIDOK OD DOŁU

eOP-51 ST

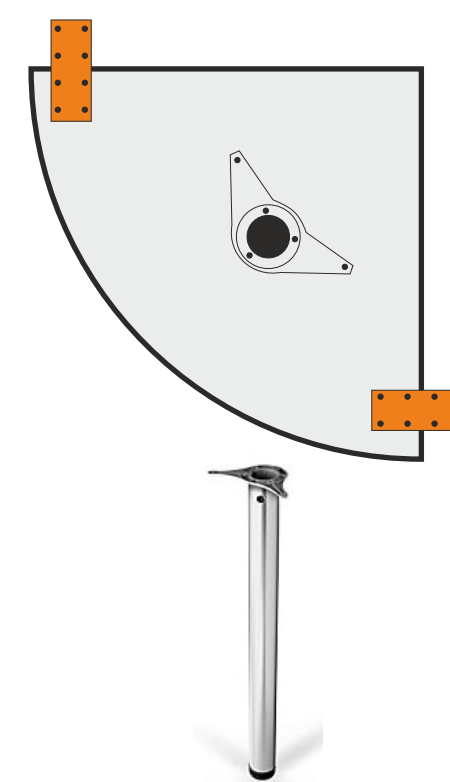

eOP-49-140/-160
eOP-50-140/-156/-160

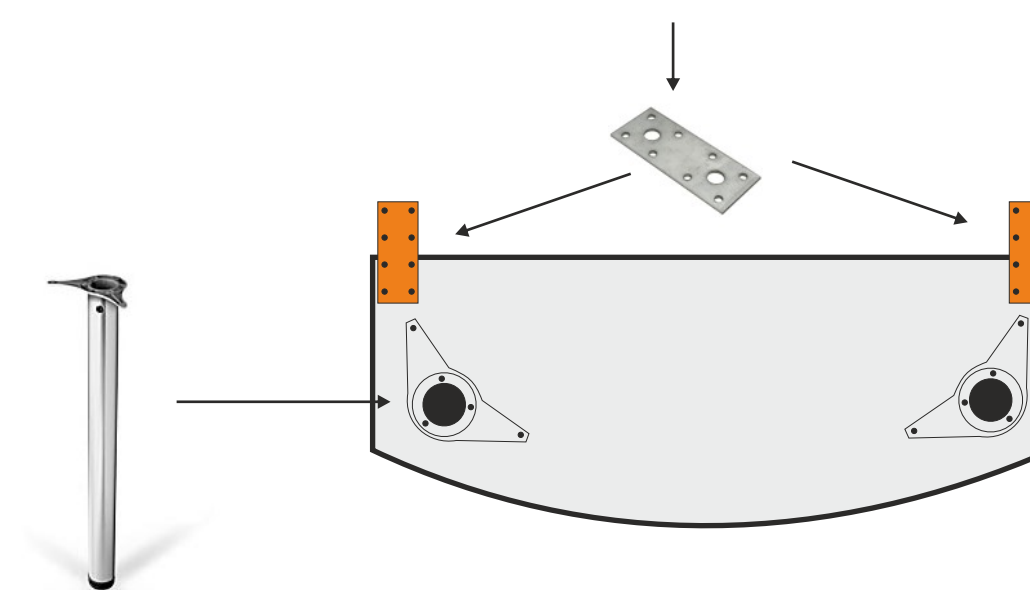


WIDOK OD DOŁU

Krok 2


eOP-52

WIDOK OD DOŁU

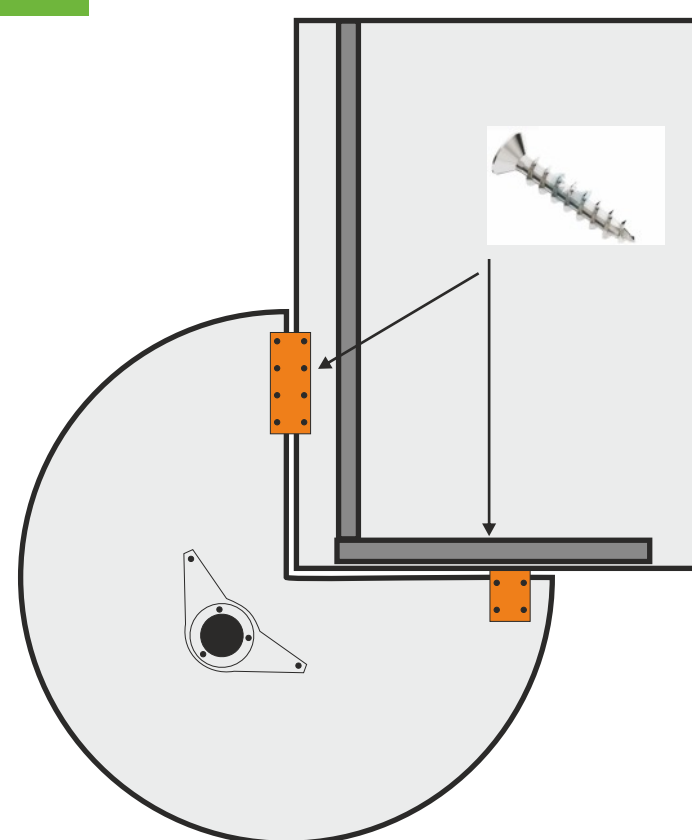


eOP-52-140

WIDOK OD DOŁU

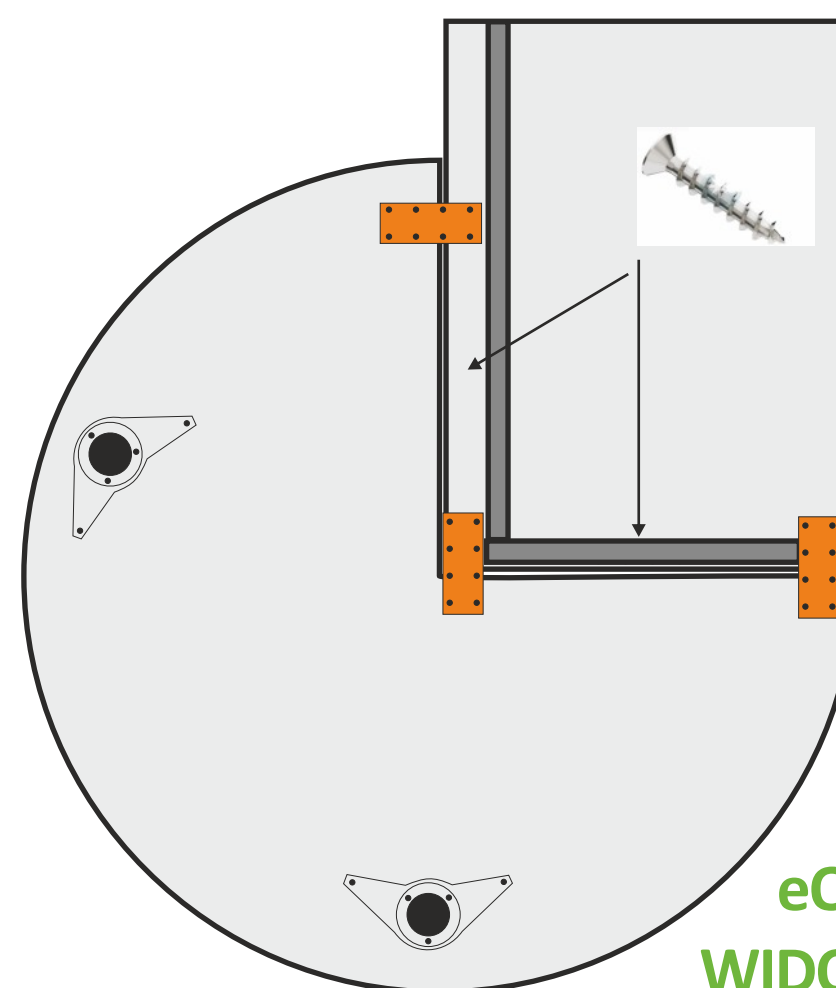


eOP-51 ST

WIDOK OD DOŁU

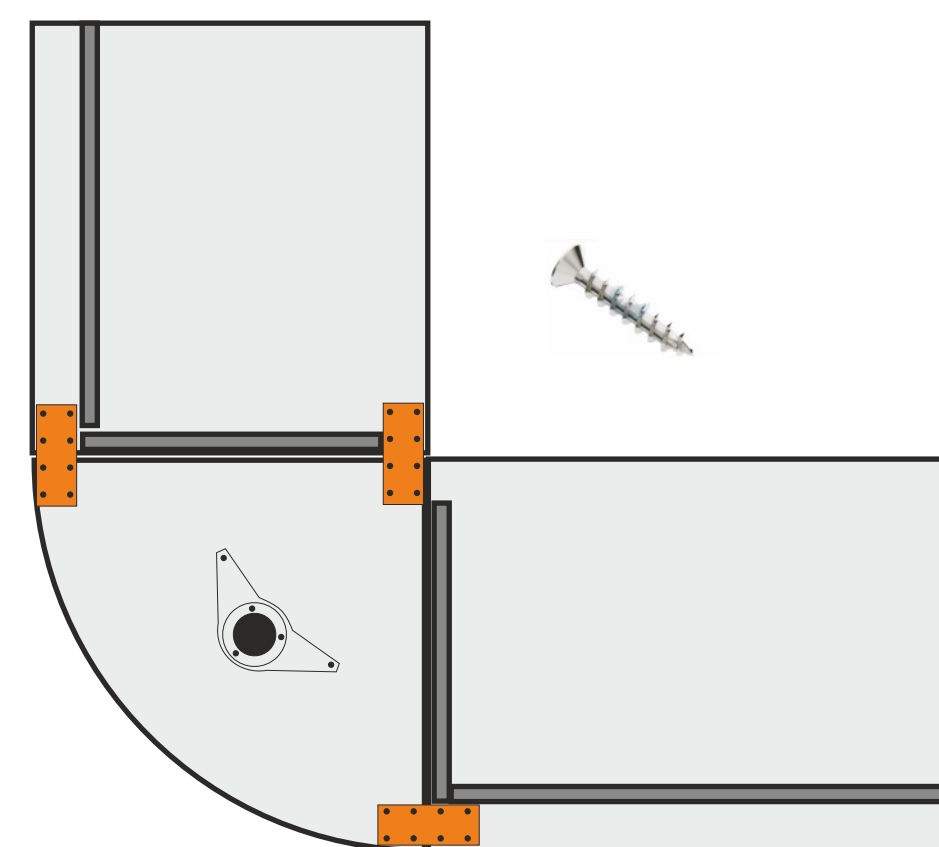

eOP-50


WIDOK OD DOŁU

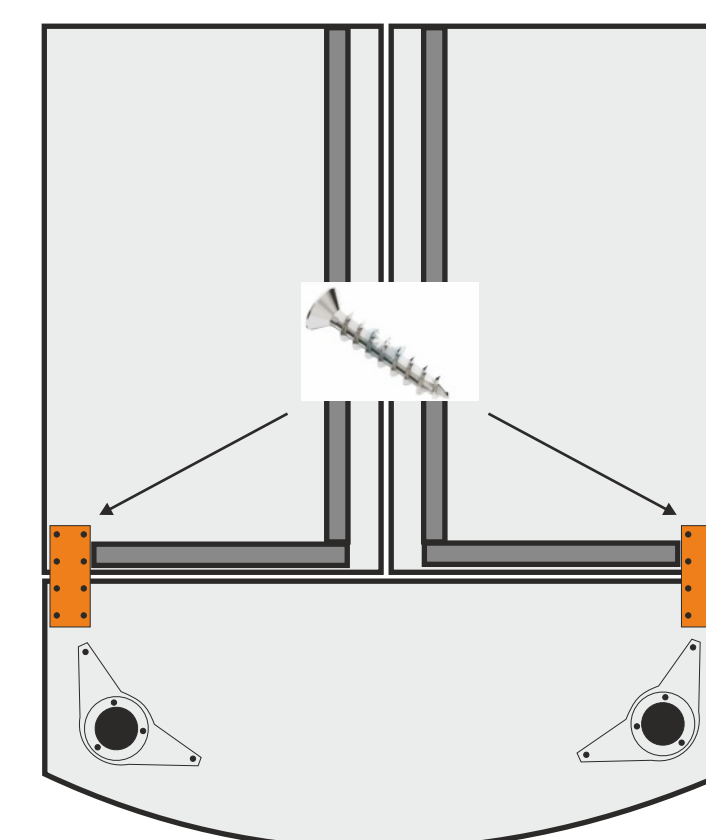



INSTRUKCJA MONTAŻU - PRZEGRODY NA BIURKA

Elementy mebla

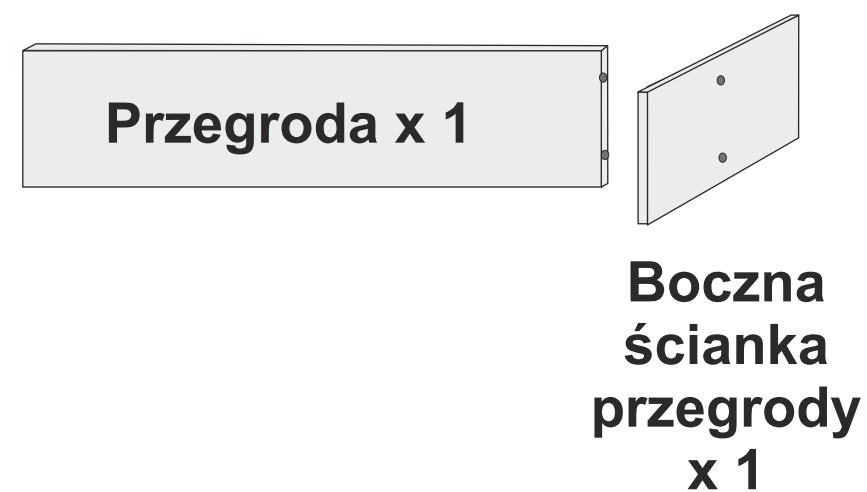

Akcesoria



Blacha łącząca biurka



Wkręt L-16




Konfirmat - śruba łącząca




Zaślepka


Krok 1

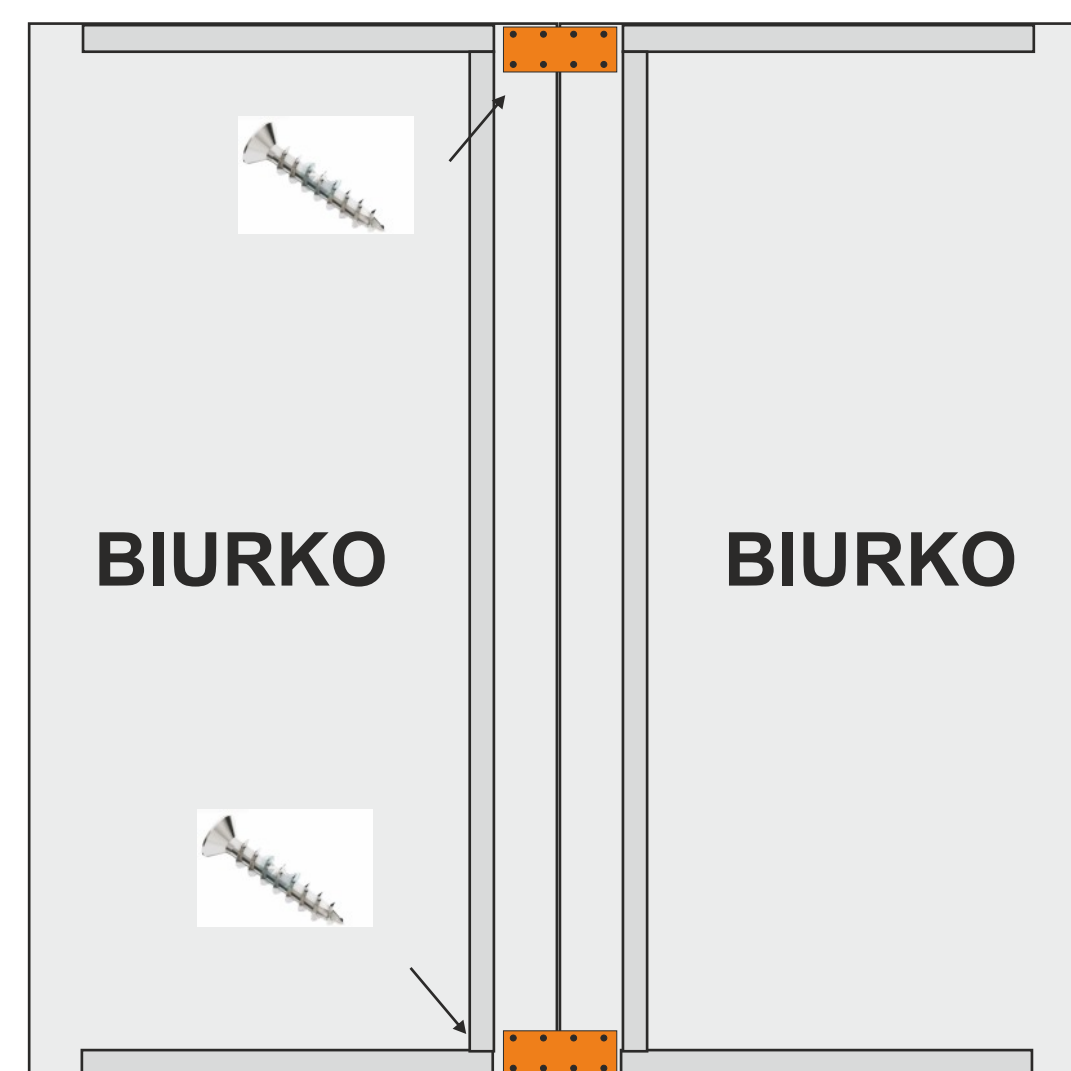

WIDOK OD DOŁU

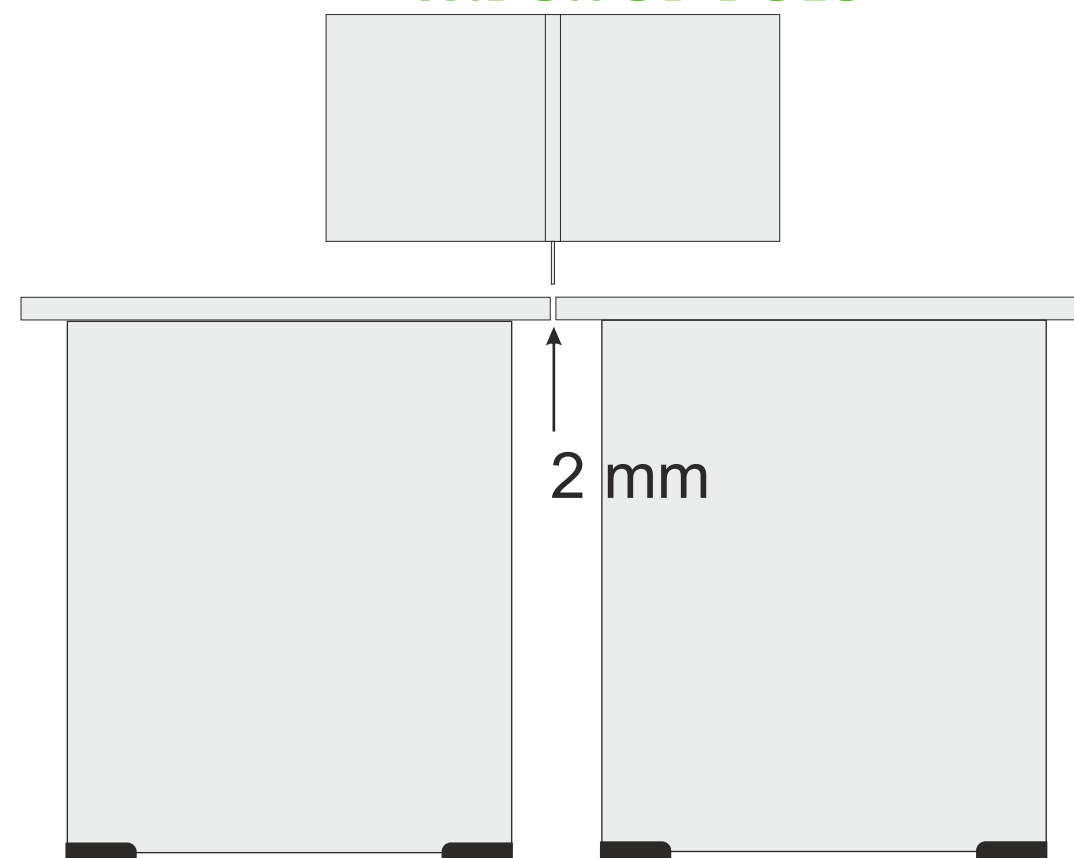

Krok 2

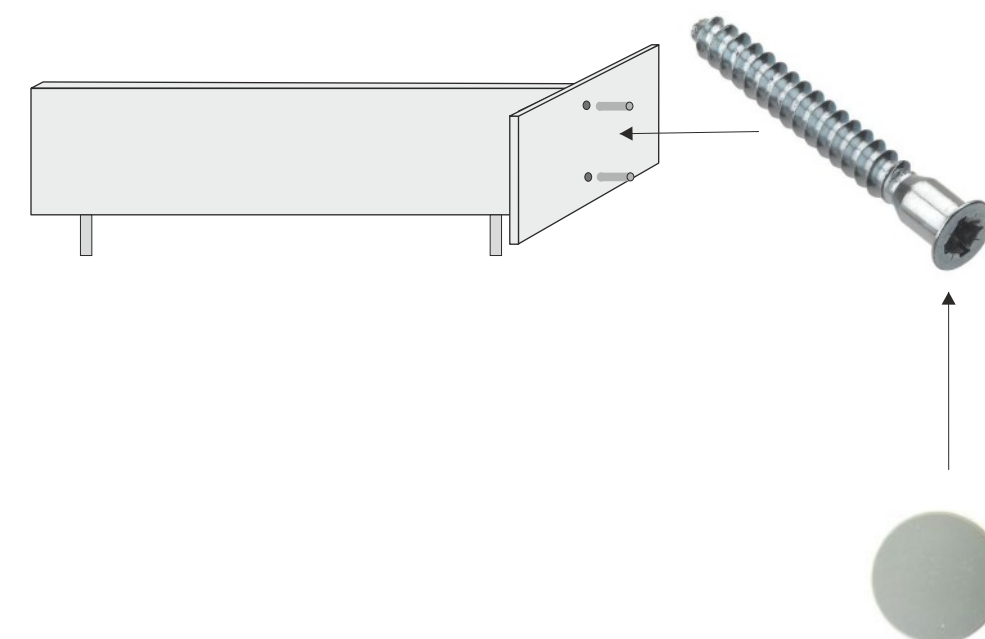

Krok 3





INSTRUKCJA MONTAŻU - REGAŁY I KONTENERY

Elementy mebla



Akcesoria



Uchwyt



Śruba



Nóżka




Kątownik
łączący




Wkręt
L-16


Krok 1

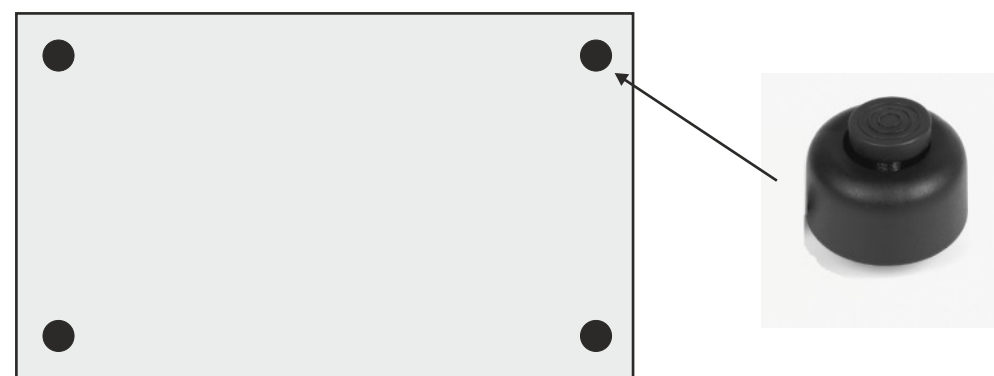

Krok 2

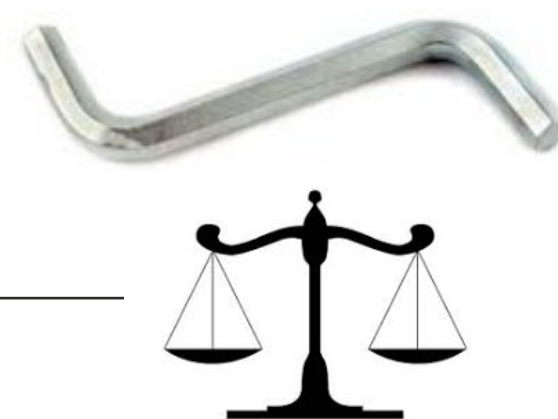


Krok 3

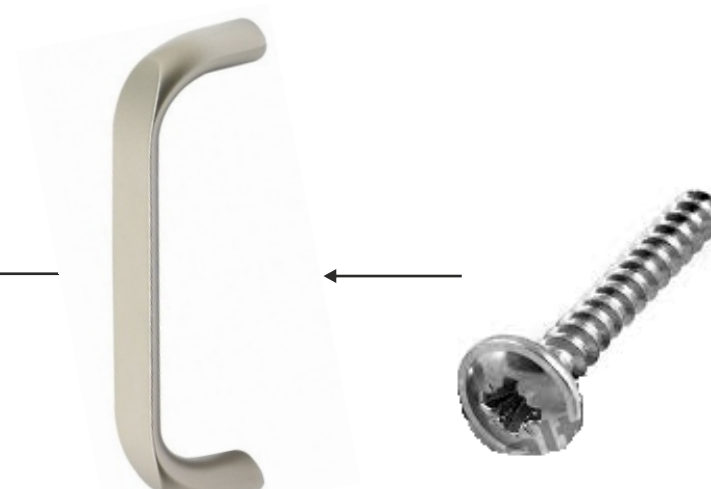


Krok 4




ŁĄCZENIE SZAFEK BOCZNYCH Z BIURKAMI PROFILOWANYMI

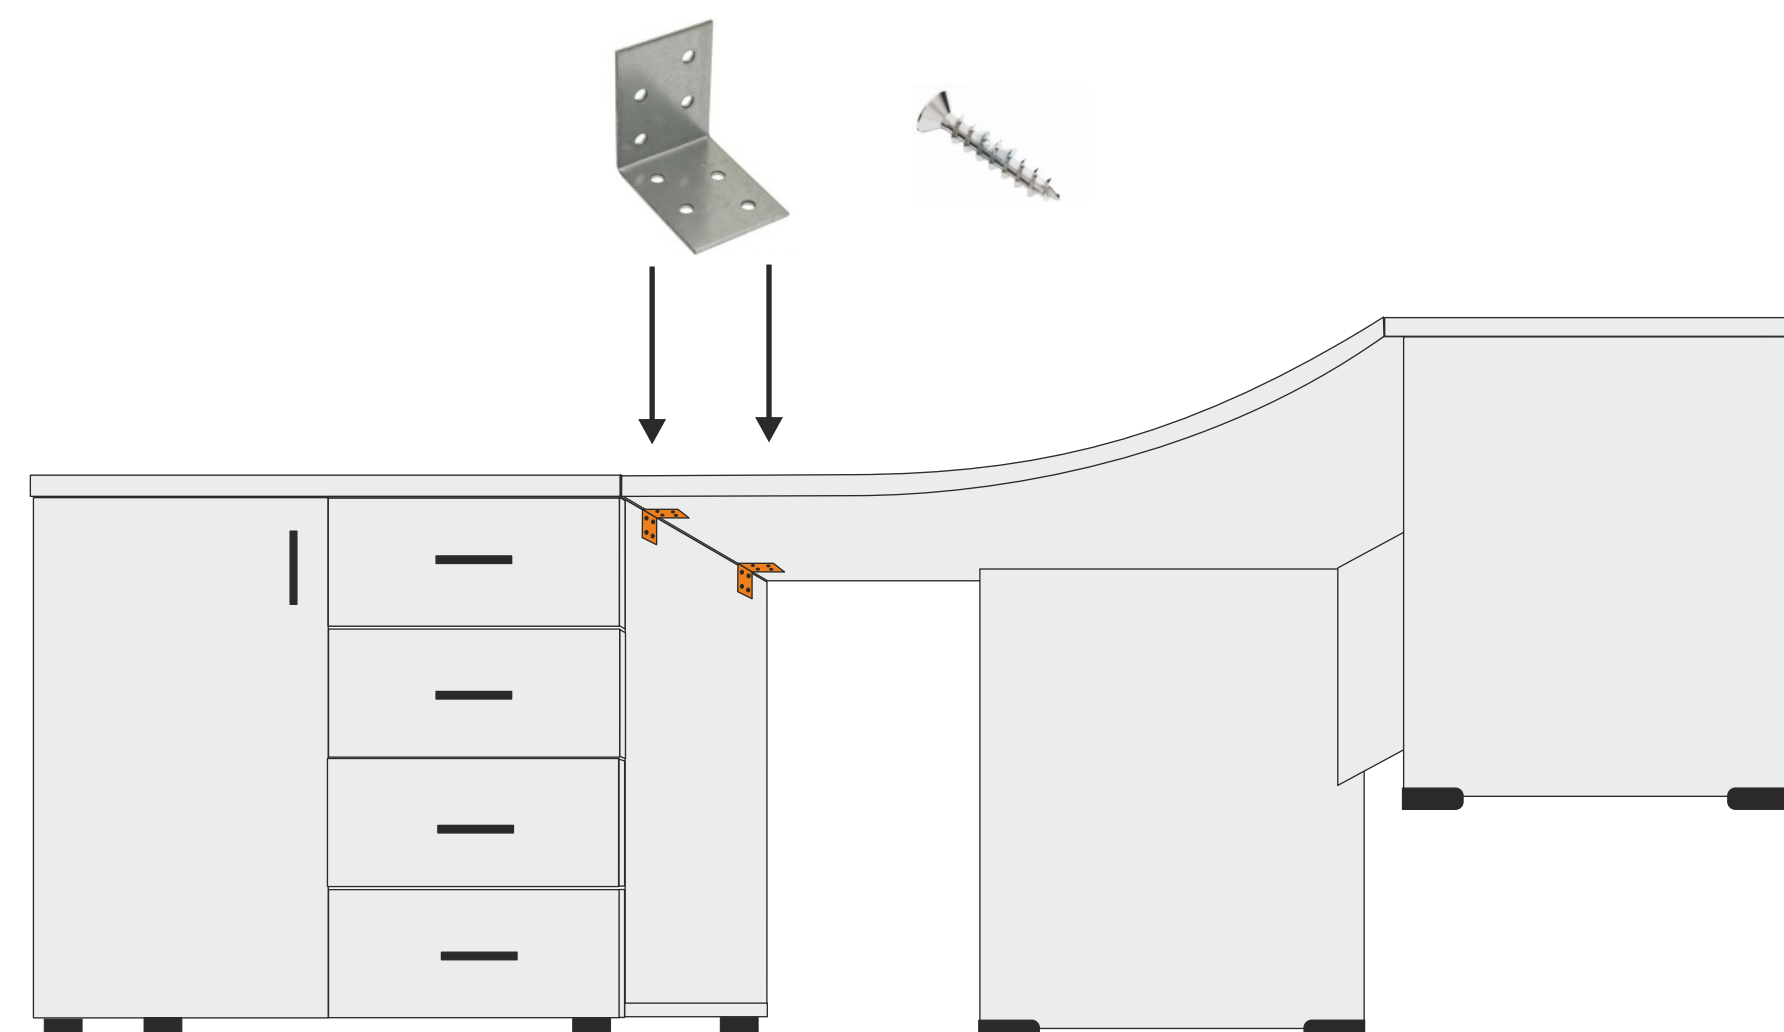

Elementy mebla

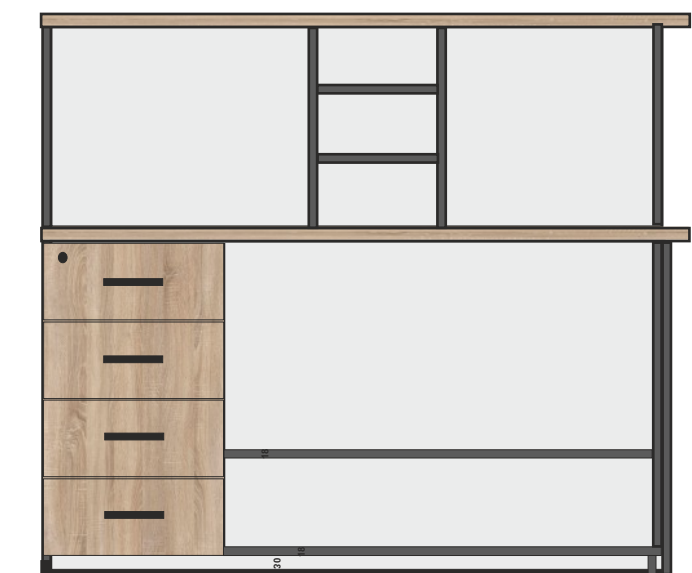

Moduł boczny z nadstawką

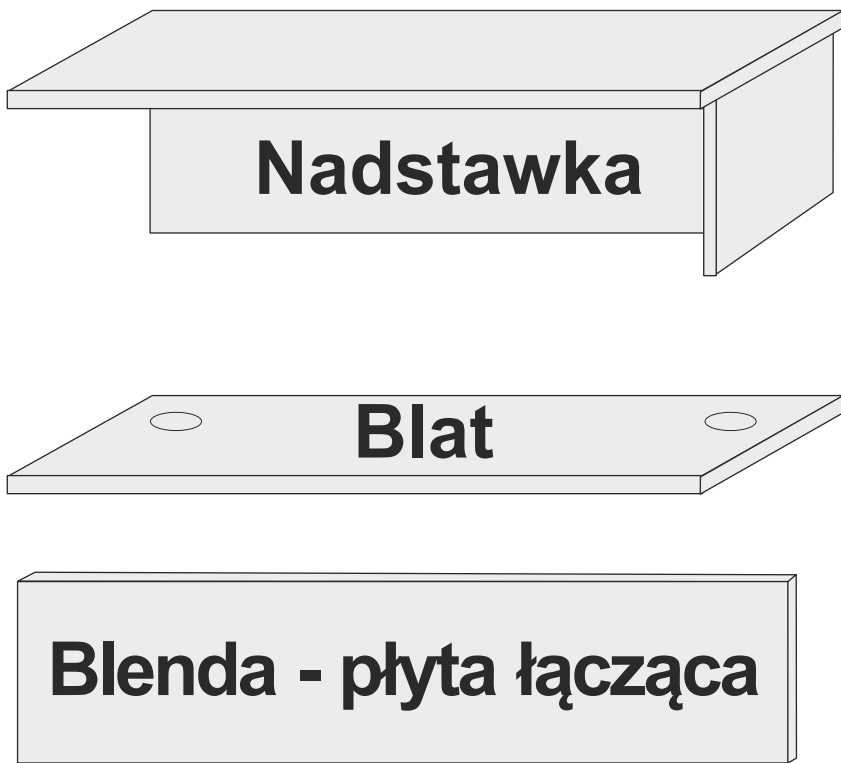

Noga

Akcesoria



Śruba mimośród



Zaślepka



Kołek



Trzpień wkręcany do płyty




Trzpień z gwintem do mufy



Przelotka na kable

Krok 1

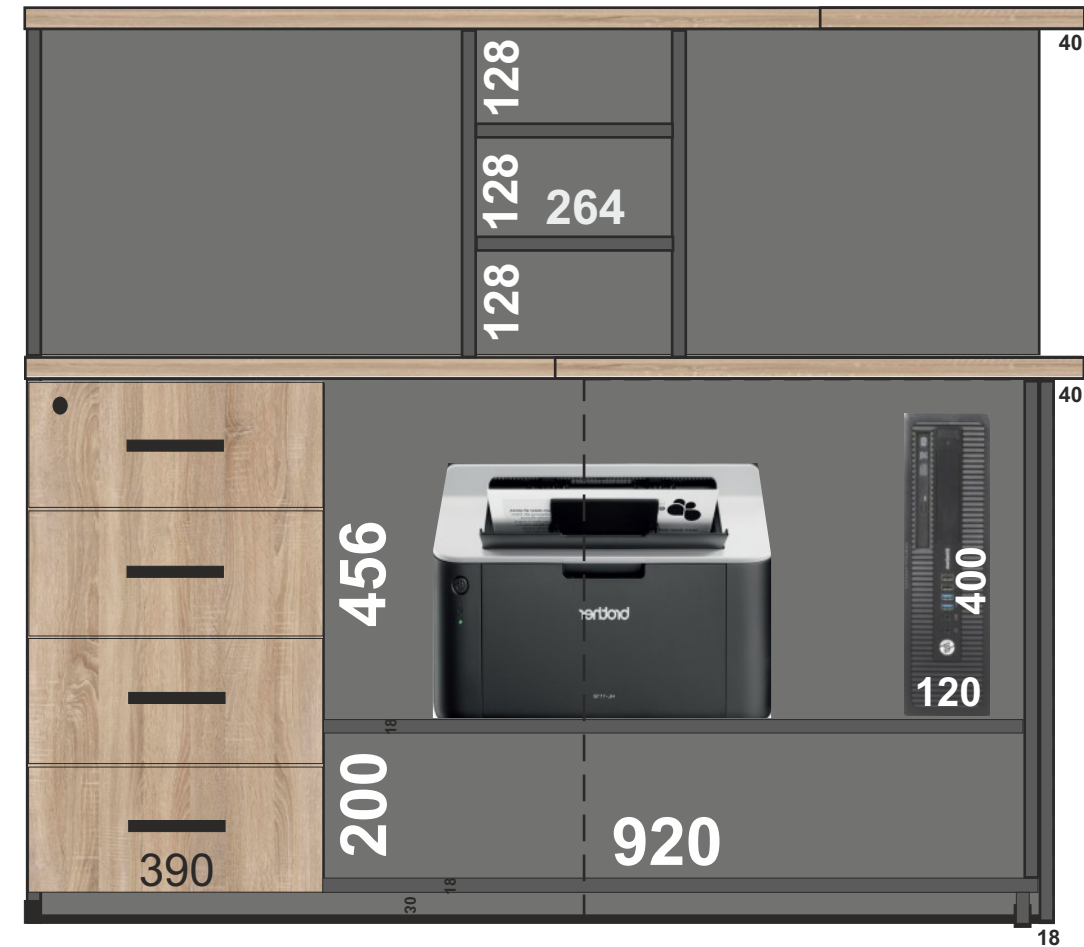

Do modułu bocznego (w całości) należy wkręcić w mufki trzpień całe metalowe w blaty oraz boki.




Trzpień z gwintem do mufy

Oraz wbić kołki drewniane (6 szt) w blaty do połowy długości kołka.




Krok 2

Moduł przedni jest w elementach (4 szt) + nadstawka która jest zmontowana. Bok z tyłem należy połączyć na kołki i trzpień do drewna z czarnym plastikiem. W blat należy wkręcić trzpień z czarnym plastikiem oraz wbić kołki (po obu stronach blatu) i następnie na zmontowany tył i bok nałożyć ten blat. Na zamontowany tak dół należy nałożyć zmontowaną nadstawkę. Po każdym nałożeniu trzeba mimośród obrócić o 1/2 obrotu wkrętakiem.

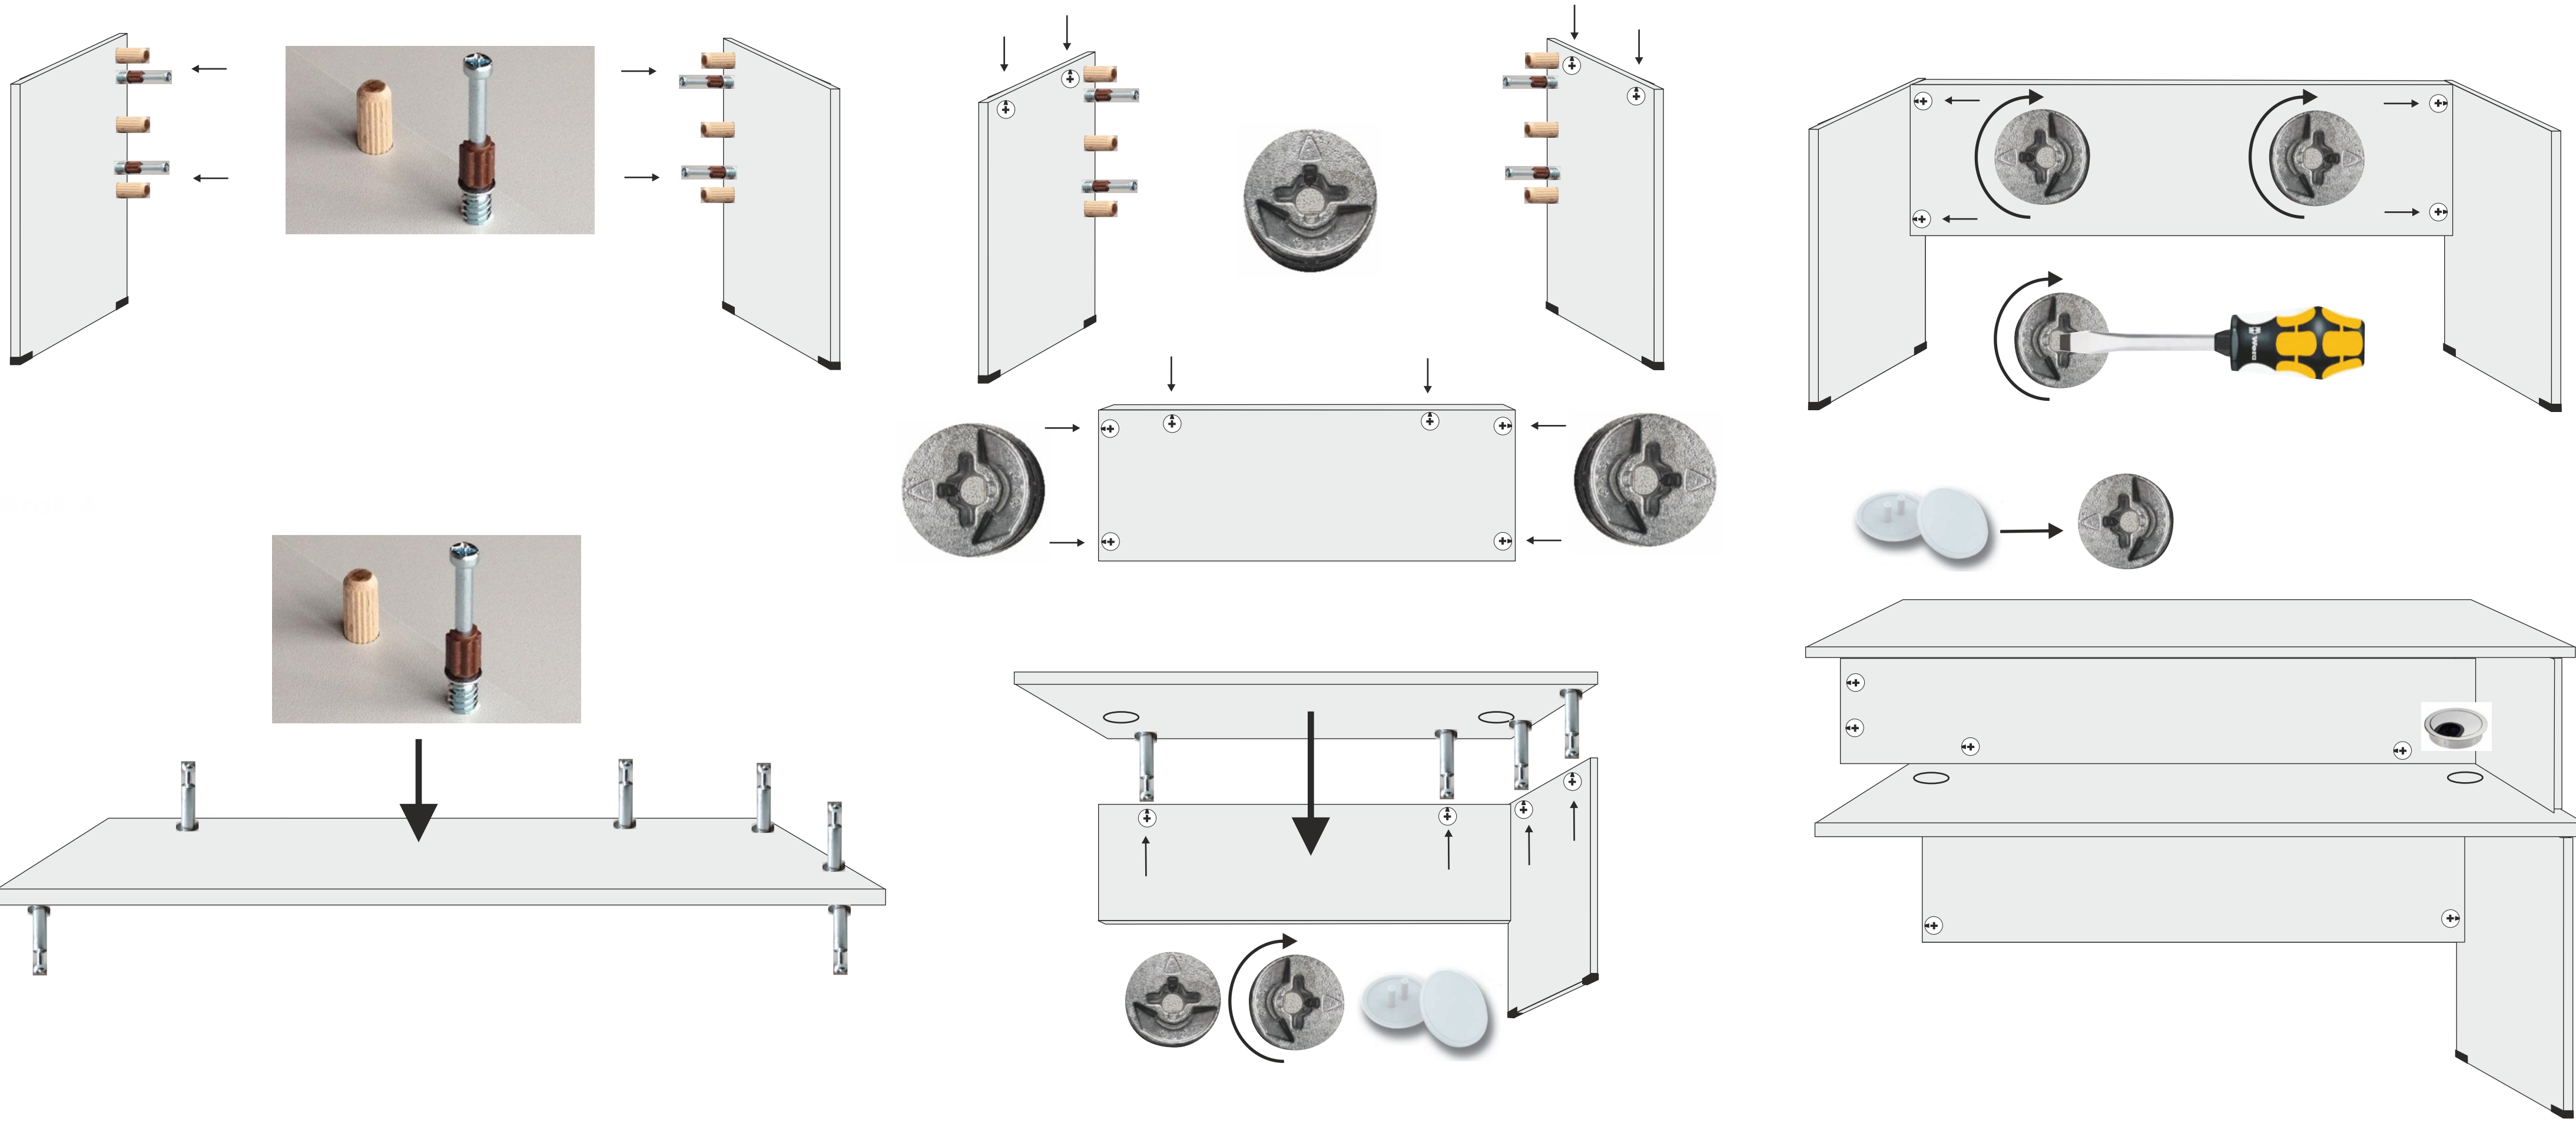

Krok 3+4

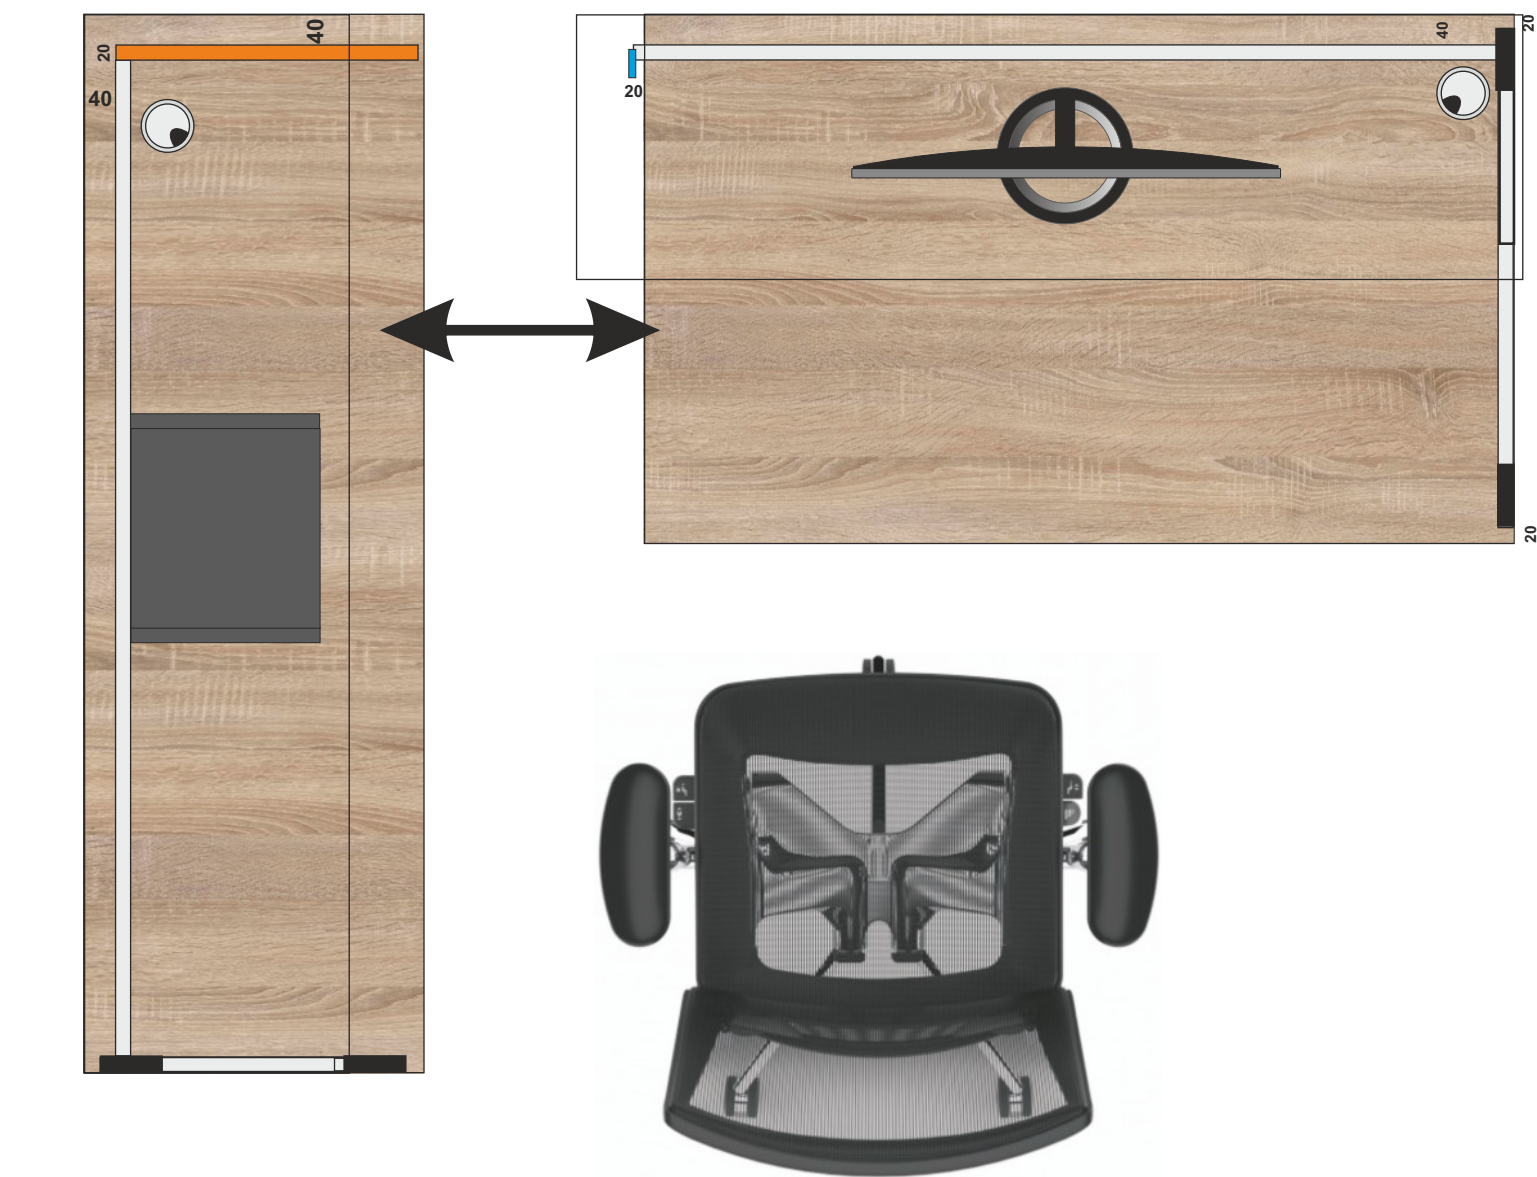

3 Oba moduły przedni i boczny połączyć ze sobą.

4 szafkę szufladami i szafkę pod drukarkę należy umieścić w odpowiednim miejscu w części bocznej i skręcić wkrętami do boków lub tyłu.