MEBLOMART.COM
ŁATWE MEBLOWANIE

INSTRUKCJA MONTAŻU BIURKA Z SZAFKĄ POD BLATEM

TYPY BIUREK

eOP-150
eOP-151
eOP-152
eOP-153
eOP-154
eOP-162
eOP-163




ELEMENTY BIURKA



Szafka







Noga

AKCESORIA



Trzpień wkręcany do płyty



Trzpień z gwintem do mufy



Przelotka na kable



Śruba



Śruba mimośród



Zaślepka



Kołek




Stópka

Krok 1






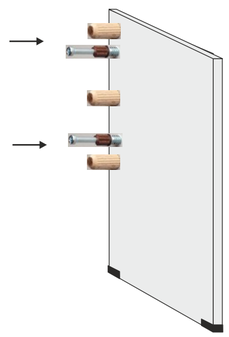


LUB




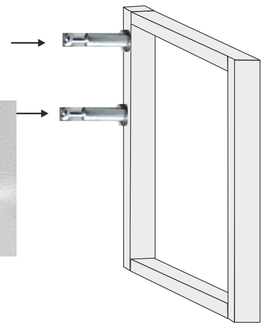

Krok 2



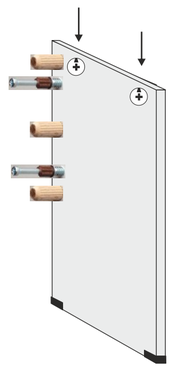


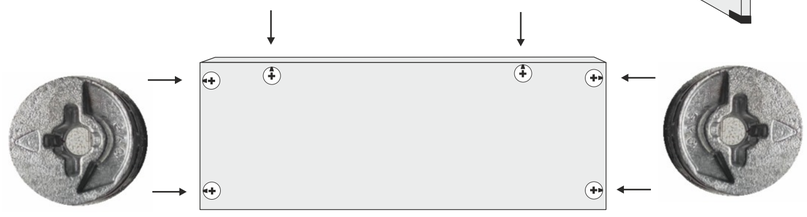


Krok 3






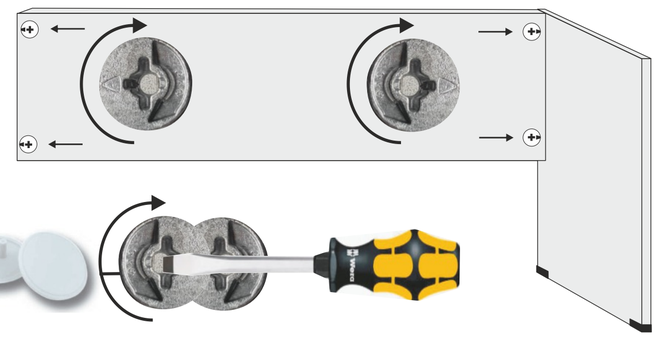


Krok 4

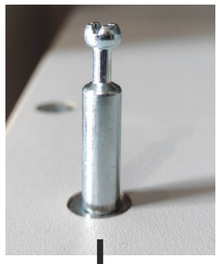

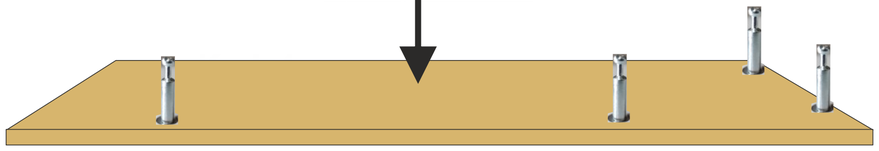

Krok 5

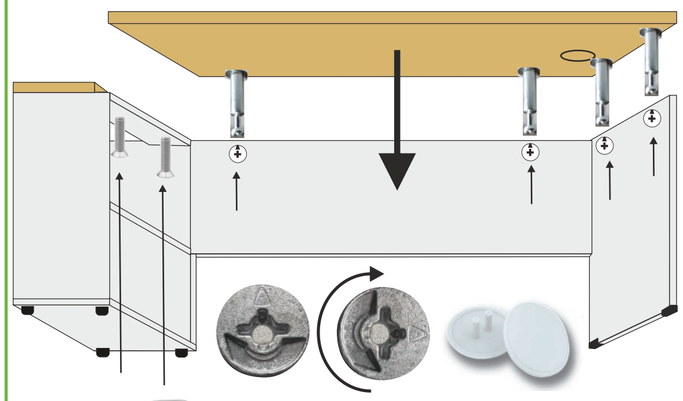



Krok 6

